

HRVS-DN

Высоковольтное устройство плавного пуска

Руководство по эксплуатации



Безопасность

- Внимательно прочтите данное руководство перед работой с оборудованием и следуйте инструкциям.
- Установка, эксплуатация и обслуживание должны выполняться в точном соответствии с этим руководством, национальными стандартами и опытом работы. Установка и эксплуатация с нарушением этих инструкций лишает владельца гарантии производителя.
- Отсоедините все входы питания перед обслуживанием мягкого пускателя и / или двигателя.
- После установки проверьте и убедитесь, что никакие элементы (болты, шайбы и т.п.) не упали в силовую ячейку (IP00).

Внимание

1. Прибор разработан в соответствии с требованиями IEC 947-4-2 для класса А.
2. Более подробная информация приведена в технических характеристиках.

Предупреждения

- Внутренние компоненты и платы имеют потенциал сети при подключении HRVS-DN к силовому питанию. Это напряжение очень опасно и может привести к смерти или серьезной травме при прикосновении.
- Если HRVS-DN подключен к сети то, даже при отсутствии питания системы управления и остановленном электродвигателе, на выходе устройства плавного пуска и клеммах двигателя может появиться полное напряжение.
- Устройство плавного пуска должно быть заземлено для обеспечения безопасности, корректной работы и предупреждения аварий.
- Убедитесь, что к выходу устройства мягкого пускателя не подключены конденсаторы компенсации коэффициента мощности, и проверьте, что они подключены до сетевого контактора устройства плавного пуска.

Производитель оставляет за собой право внесения усовершенствований и модификаций в свою продукцию без предварительного уведомления.

Содержание

Страница	Глава
3	Выбор устройства плавного пуска (УПП)
4	Подключение
5-7	Внутренние установки
8-9	Клеммы управления
10	Клеммы управления – дополнительные платы (опции)
11-12	Подключение цепей управления
13	Схемы подключения
14	Схемы подключения – Дизель-генератор
15-16	Схемы подключения – Последовательная связь
17-18	Параметры пуска и останова
19-20	Защита двигателя и пускателя
21-22	Таблица действий защит двигателя и пускателя
23	Передняя панель
24	Режим отображения
25-30	Ввод параметров
32	Пуск
33-35	Описание меню
36-37	Поиск и устранение неисправностей
38-39	Технические характеристики

Выбор УПП

HRVS-DN представляет собой сложное и высоконадежное устройство плавного пуска (УПП), разработанное для использования со стандартными трехфазными асинхронными электродвигателями высокого напряжения с короткозамкнутым ротором. УПП обеспечивает оптимальный способ снижения тока и момента во время пуска двигателя.

HRVS-DN запускает двигатель путем подачи на него медленно нарастающего напряжения, обеспечивая мягкий пуск и плавный разгон при помощи минимального тока, необходимого для запуска двигателя.

Второе поколение цифровой микропроцессорной техники предоставляет уникальные возможности по управлению насосом, надежной защите двигателя и получению информации с аналогового выхода (опция).

Плата последовательной связи RS485 (опция) с протоколом MODBUS обеспечивает полное управление (пуск, останов, альтернативная настройка, команды и т.д.) и получение информации. К управляющему компьютеру можно подключить до 32 пускателей при помощи экранированной витой пары проводов.

Ток двигателя и условия пуска

Выберите пускатель в соответствии с номинальным током двигателя $I_{дн}$ (FLA), указанным на его заводской табличке (даже если двигатель не будет полностью загружен).

Пускатель HRVS-DN рассчитан на работу при следующих условиях:

- Макс. окружающая температура: 50°C
- Макс. пусковой ток: 400% от $I_{дн}$
- Макс. время пуска: 30 с. (при 400% $I_{дн}$)
- Макс. количество пусков в час: 2 пуска в час при максимальных условиях.

Величина пиковых перенапряжений (PIV)

Величина PIV не будет менее, чем:

<u>Напряжение сети</u>	<u>Величина PIV</u>
2300В	6900В
3300В	9900В
4160В	12500В
6900В	19500В

Напряжение сети (линейное)

Величина PIV тиристорных, внутренних цепи и изоляция рассчитаны на следующие уровни напряжения:

* 2300В * 3300В * 4160В * 6900В

Пускатель предназначен для сетей с частотой 50/60Гц.

Питание цепей управления

Для питания цепей управления можно заказать следующие напряжения:

- 220-240В + 10%-15%, 50/60 Гц (стандарт)
- 110-120В + 10%-15%, 50/60 Гц
- 110 В пост. тока (опция)
- Свяжитесь с производителем при необходимости использования других напряжений.

Входы управления

Напряжение для входов управления (пуск, стоп и т.д.) может быть таким же, как и питание цепей управления (стандарт), или 24-240 В постоянного или переменного тока (по специальному заказу).

Опции (см. данные для заказа)

- Аналоговая плата – аналоговый выход (опция № 5)
- Обратная связь от тахометра (опция № Т)
- Дополнительная релейная плата:
 - позволяет управлять УПП через RS 485
 - применяется для запуска синхронных двигателей, подает сигнал для активации системы возбуждения ротора после замыкания шунтирующего контактора и при уменьшении тока до значения $I < 115\% I_n$
- Модификация для мультистарта (последовательный пуск нескольких двигателей)
- Модификация для морского применения
- Модификация шкафа УПП согласно пожеланиям заказчика

Подключение

Перед подключением

Убедитесь, что номинальный ток двигателя FLA меньше или равен номинальному току пускателя FLC, и что напряжение сети и напряжение для питания цепей управления соответствуют указанным на передней панели величинам.

Монтаж

- УПП должно быть установлено вертикально.
- Не устанавливайте УПП возле источников тепла.
- Защитите УПП от пыли и агрессивной атмосферы.

Диапазон температур и рассеяние тепла

Пускатель может работать в диапазоне температур от -10°C (14°F) до + 50°C (122°F).

Относительная влажность внутри шкафа не должна превышать 95% без конденсата.

Не путайте клеммы подключения сети и нагрузки.

Защита от короткого замыкания

Защитите пускатель от короткого замыкания при помощи защитных тиристорных предохранителей (данные для предохранителей и значения I^2t приведены в приложении на с. 37).

Защита от бросков напряжения

Если возможно появление перенапряжений большой амплитуды, необходимо использовать дополнительную защиту (свяжитесь с производителем).

Внимание!

Компенсирующие конденсаторы, если таковые необходимы, должны быть установлены на стороне питания HRVS-DN

Не подключайте трехфазное напряжение без пуска HRVS-DN более чем 30 сек.

Силовое подключение

- **Сеть** подключается к клеммам L1, L2 и L3.
- **Шунтирующий контактор** подключается к клеммам L1b, L2b и L3b.
- **Двигатель** подключается к клеммам U, V и W.
- Для подключения УПП к сети и шунтирования, необходимо использовать контакторы.
- Не подключайте никакие устройства между контактором сети и HRVS-DN.
- Если необходимы конденсаторы компенсации коэффициента мощности, их можно устанавливать только на стороне подключения к сети. Установка конденсаторов на стороне нагрузки недопустима.
- Сетевое питание должно подключаться с соблюдением необходимой последовательности фаз.
- Клеммные колодки, трансформатор тока и шунтирующий контактор должны выбираться по току, соответствующему режиму шунтирования, который начинается по окончании процесса разгона.
- Используйте взаимоблокировку реле управления контактором и "реле ошибки"

Внимание

При установке в шкаф с коммутационной аппаратурой!!!

Не выполняйте **высоковольтных тестов** в шкафу после установки мягкого пускателя. Это приведет **к выходу его из строя.**

Внутренние установки

Модуль управления HRVS-DN идентичен для всех моделей и рассчитан на установку в секцию низкого напряжения шкафа УПП.


- Установите модуль в секцию низкого напряжения, которая должна быть полностью отделена от секций высокого напряжения.
- Убедитесь, что модуль управления правильно заземлен.
- Подключите промежуточные реле к выходным контактам HRVS-DN, для работы с которыми они предназначены: Работа, Ошибка и Шунтирование.
- Для подачи управляющих импульсов на тиристоры используется оптоволоконная технология. Шесть оптоволоконных кабелей подключенных к плате формирования импульсов управления тиристорами в силовой части, должны быть так же подключены к оптоволоконным соединителям на модуле управления.
- Устанавливайте оптоволоконные кабели в последнюю очередь, точно и аккуратно следуя инструкциям.
- Кабели имеют маркировку от 1 до 6, вставьте каждый в соответствующий разъем.

Подключение оптоволоконных кабелей

1. Ослабьте гайку крепления оптоволоконного кабеля на $\frac{1}{2}$ оборота против часовой стрелки.
2. Извлеките оптоволокно из отверстия.
3. Проверьте номер оптоволоконного кабеля.
4. Вставьте оптоволоконный кабель до упора (около 18 мм).
5. Осторожно заверните гайку крепления оптоволоконного кабеля на $\frac{1}{2}$ оборота по часовой стрелке.

Плата оптического управления

Внешний вид платы оптического управления. Микрореле платы находятся под соединителем оптоволоконного кабеля № 5.

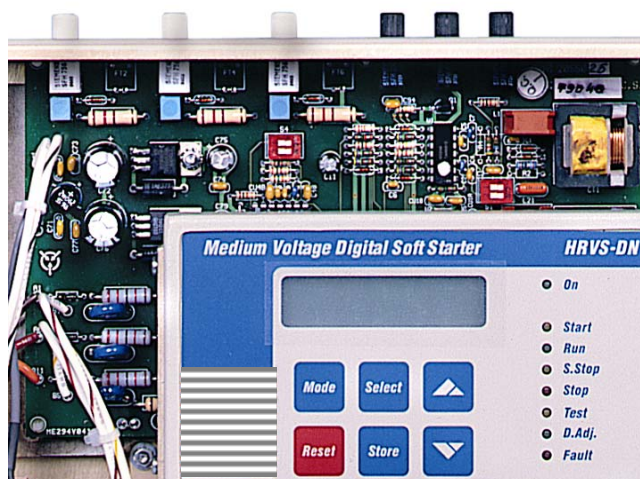

Электронный потенциальный трансформатор (ЕРТ)

Замечания:

Проверьте, что все провода подключены согласно своей маркировки


Вход:

Прямое подключение к высоковольтным входным шинам.

Вход:

Подача напряжения питания через преобразователь

Передатчик

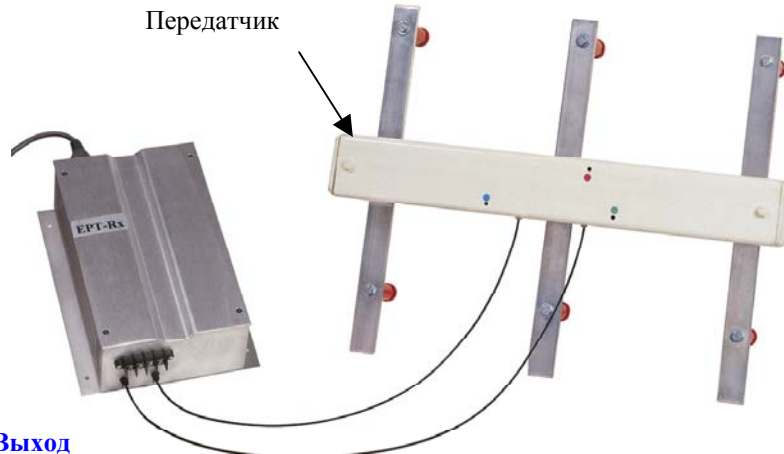


Приемник

Выход

3 x 120В

Оптоволокна

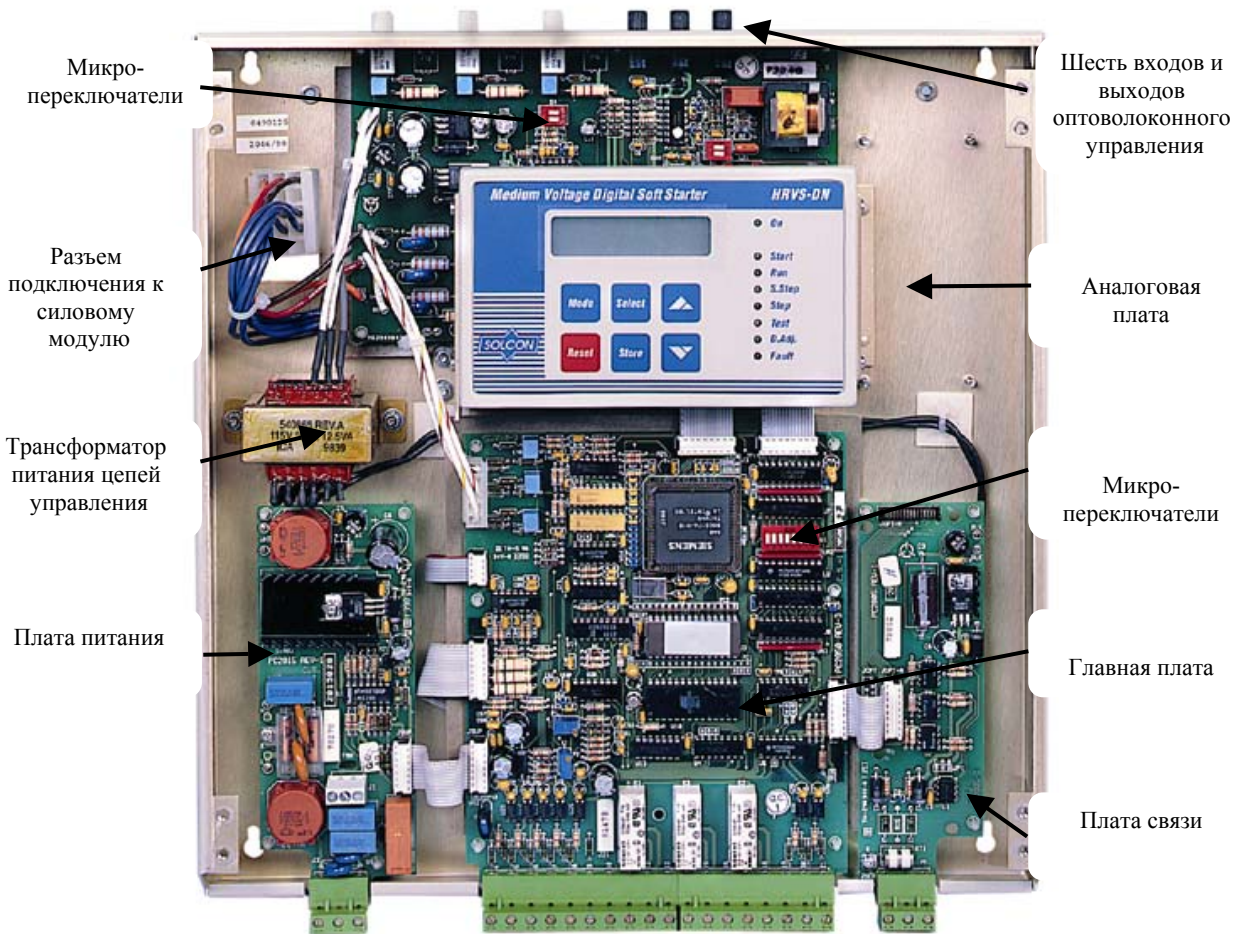

Встроенные системы памяти

В пускателе HRVS-DN имеется 3 системы памяти:

EPROM Память только для чтения, содержит заводские установки (по умолчанию), которые не могут быть изменены.

EEPROM Энергонезависимая память с возможностью чтения и записи для хранения настроек пользователя, статистической информации и информации об ошибках.

RAM Оперативная память для загрузки и использования параметров из EEPROM, которые могут быть изменены с клавиатуры. Содержимое этой памяти теряется при отключении питания цепей управления.

Работа памяти

1. При включении питания цепей управления в RAM автоматически загружаются данные из EEPROM, и параметры отображаются на дисплее.

2. Теперь параметры могут быть изменены с клавиатуры (если пускатель находится в одном из режимов работы, и блокировка памяти отключена – выключатель 8 выключен).
3. Параметры пуска могут быть изменены во время пуска, что немедленно отражается на работе. Пример: если ограничение тока установлено слишком низким, и двигатель не разгоняется до полной скорости, увеличение уровня ограничения тока сразу отразится на процессе пуска. Это позволяет выбрать оптимальные пусковые характеристики.
4. После завершения настройки параметры необходимо сохранить в EEPROM. Сохранение новых значений параметров возможно в конце страницы каждого режима нажатием кнопки **Store** после появления сообщения "Store Enable" на дисплее.

Режимы проверки:

Имеется три режима проверки:


1. Проверка мягкого пускателя на корректность логических операций без подключения высокого напряжения.
2. Тестирование УПП с низковольтным двигателем 400В. (Для этого необходим тестирующий шнур и изменение масштаба входного тока с помощью специальных микропереключателей)
3. Тестирование системы управления тиристорами (необходимо только напряжение питания для системы управления)

Внутренние установки

Установка

микропереключателей (PC2050)

Модуль микропереключателей содержит восемь переключателей и расположен под передней панелью модуля управления (размеры В-Е) или под дисплеем (размер А).

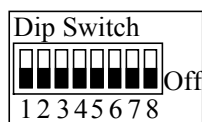

При необходимости осторожно откройте переднюю панель и установите микропереключатели в нужное положение.

Внимание: Все микропереключатели устанавливаются на заводе в положение OFF.

№	Функция	Выключен (Off)	Включен (On)
1	Режим дисплея	Минимум	Максимум
2	Обратная связь от тахометра	Отключена	Включена
3	Сеть / Генератор	Сеть	Генератор
4	Должен быть в положении Off		
5-6	Выбор языка дисплея	См. таблицу	
7	Специальные установки – оставить в положении Off	Отключено	Включено
8	Блокировка записи	Отключена	Включена

Переключатель № 1 – Режим дисплея

Для удобства работы используются два режима дисплея: Максимум – Отображение всех возможных параметров. Минимум – Отображение выбранных параметров.

Установка переключателя № 1 в положение Off минимизирует количество отображаемых параметров.

Максимальный режим

Переключатель 1 – On

Отображаются:

Параметры сети
Параметры пуска
Параметры останова
Альтернативная настройка
Параметры медленной скорости
Параметры ошибок
Программирование входов/выходов
Параметры связи
Статистические данные

Минимальный режим

Переключатель 1 – Off

Отображаются:

Параметры сети
Параметры пуска
Параметры останова
Статистические данные

Переключатель № 2 – обратная связь (опция)

Установите переключатель № 2 в положение On при использовании инкрементного датчика скорости или тахометра.

Внимание: При работе с тахометром свяжитесь с производителем для получения рекомендуемых установок для каждого применения.

Переключатель № 3 – Сеть / Генератор

При пуске от дизель-генераторной установки процесс пуска может прерываться из-за нестабильности системы питания. Для работы от генератора установите переключатель № 3 в положение On и настройте специальные характеристики, подходящие для такой работы – с нестабильным напряжением и частотой. Замыкание контактов альтернативной настройки (клемма 8) включает специальные пусковые характеристики.

При необходимости работы как от сети, так и от дизель-генератора установите нормальные пусковые характеристики для работы от сети и подходящие параметры для работы от генератора (например, более быстрый разгон, более низкий уровень ограничения тока и т.д. в установках альтернативной настройки).

ВНИМАНИЕ

При работе от генератора двигатель должен быть нагружен, иначе может появиться вибрация при пуске и останове.

Переключатели № 5, 6 – Выбор языка

Язык	Переключатель 5	Переключатель 6
Английский	Off	Off
Французский	Off	On
Немецкий	On	Off
Испанский	On	On



Переключатель № 7 – Специальные установки – свяжитесь с производителем

ВНИМАНИЕ

При использовании УПП в нестандартных условиях установите максимальное количество защит во избежание повреждений двигателя и УПП.

Переключатель № 8 – Блокировка записи

Блокировка записи предотвращает нежелательные изменения параметров.

Для проверки блокировки записи, нажмите кнопки "Store" и  или , при этом на дисплее появится сообщение "Unauthorized Access".

Клеммы управления

Питание цепей управления.....Клеммы 1-3

Для питания цепей управления необходимо напряжение 110-120В или 220-240В, 50/60Гц в соответствии с обозначением на передней панели. Это напряжение может быть подано от питающей сети с заземленной или незаземленной нейтралью. По специальному заказу возможна поставка системы управления с питанием от сети постоянного тока 110В.

Внимание: Рекомендуется постоянное наличие питания на клеммах 1-3.

Не используется Клемма 2

Входы управления

Встроенные опто-пары для изоляции цепей микропроцессора могут иметь такое же питание, как и цепи управления, т.е. 110-120 от 220-240В, 50/60Гц.

По специальному заказу возможна поставка системы с питанием опто-пар от сети постоянного тока 24-110В.

Внимание: Мягкий пускатель HRVS-DN стандартно поставляется с одинаковым питанием входных цепей и цепей управления.



Останов..... Клемма 4

Вход от НЗ контакта. Для остановки двигателя отключите напряжение управления от клеммы 4 на время не менее 250 мс.

Плавный останов..... Клемма 5

Вход от НЗ контакта. Для плавной остановки двигателя отключите напряжение управления от клеммы 5 на время не менее 250 мс.

Внимание: Если плавный останов не требуется, соедините перемычкой клеммы 4 и 5.

Пуск..... Клемма 6

Вход от НО контакта. Для пуска двигателя подайте напряжение управления на клемму 6 на время не менее 250 мс.

Внимание:

1. Двигатель запустится только при наличии напряжения управления на клеммах Останов (4) и Плавный останов (5).
2. Сброс кода ошибки после её появления невозможен при наличии команды «Пуск».
3. Команда «Пуск» будет принята к исполнению, только через 3 сек. после останова.

Тест / СбросКлемма 7

Вход от НО контакта. Выбор одной из указанных функций осуществляется с клавиатуры или через устройство последовательной связи.

1. Функция Тест. При подаче напряжения на этот вход через НО контакт будет выполняться тест системы управления тиристорами.
2. При выборе функции Сброс подключение клеммы 7 к напряжению управления (используйте НО контакт без фиксации) приводит к сбросу ошибки и перезапуску прибора.

Альтернативная настройка / Сброс

.....Клемма 8

Вход от НО контакта. Выбор одной из указанных функций осуществляется с клавиатуры или через устройство последовательной связи (см. программирование входов/выходов).

1. Функция альтернативной настройки. При подаче напряжения управления на клемму 8 мягкий пускатель работает на характеристиках альтернативного управления. Переключение между основной и альтернативной характеристикой может осуществляться перед пуском или во время него. Если для этого используется кнопка, она должна удерживаться до тех пор, пока не погаснет индикатор RUN.


Внимание: При пуске от дизель-генератора или слабой сети переведите микропереключатель № 3 в положение Оп и подайте напряжение управления на клемму 8 для использования параметров работы с генератором.

2. При выборе функции Сброс подключение клеммы 8 к напряжению управления (используйте НО контакт без фиксации) приводит к сбросу ошибки и перезапуску прибора.

Общий А.....Клемма 9

Общий провод для клемм 4, 5, 6, 7, 8.

Внимание: При использовании одного источника для питания цепей управления и входных цепей соедините перемычкой клеммы 3 и 9.

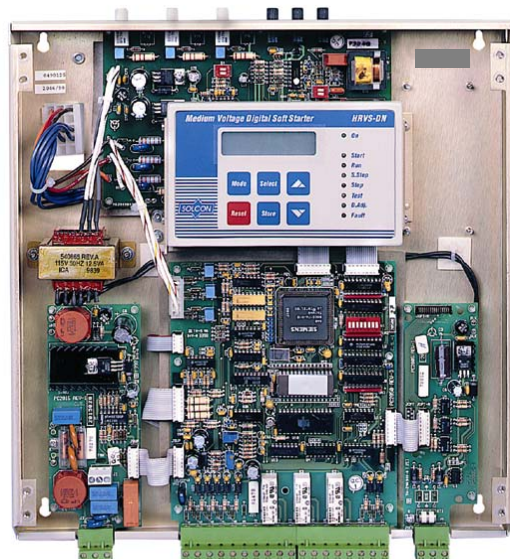

Клеммы управления

Реле Работа / Ограничение бросков тока..... Клеммы 10-11-12
Клеммы: 10 - НО 11 - НЗ 12 - Общий.

Беспотенциальные контакты, 8А, 250В перем. тока.
Выбор одной из двух функций производится с клавиатуры или через последовательную связь (см. программирование входов / выходов).

Программируемые функции:

1. Работа (после сигнала пуска)
2. Датчик "Бросков тока".

1. При выборе функции **Работа** реле переключается при сигнале пуска и возвращается в исходное состояние при сигнале останова, в случае ошибки или пропадания питания цепей управления.

При выполнении плавного останова реле возвращается в исходное состояние в конце процесса останова.

Возможна отдельная установка задержки включения и выключения в диапазоне 0 – 60 с.

Использование контакта **Работа**:

- Взаимосвязь с другими системами.
- Сигнализация.
- Задержка отключения входного контактора в конце плавного останова для снижения тока до нуля перед размыканием контактора.
- Включение / выключение альтернативной установки с задержкой времени после сигнала пуска. (см. Специальный пуск).

2. При выборе функции **О/С Shear-pin/Ограничение сбросов тока** реле переключается при определении состояния заклинивания (выключение пускателя может быть выполнено с задержкой 0-5 с.)

Контакт О/С Shear-Pin может использоваться для:

- Взаимосвязь с другими системами.
- Сигнализация.
- Задержка перед включением контактора реверса при определении состояния заклинивания для обеспечения возможности устранения заклинивания.

Ошибка..... Клеммы 13-14-15
Клеммы: 13-НО 14-НЗ 15 – Общий.

Беспотенциальные контакты, 8А, 250В перем. тока, макс. 2000ВА изменяет свое состояние при ошибке. Контакты программируются на выполнение функции Отключение или Безопасное отключение.

1. При выборе функции **Trip** – реле включается при ошибке. Возврат в исходное состояние происходит после устранения ошибки и перезапуска УПП или после отключения питания цепей управления.

2. При выборе функции **Trip-fail safe** - реле включается сразу после подачи питания цепей управления и выключается при ошибке или после отключения питания цепей управления.

Окончание разгона.....Клеммы 16-17-18
Клеммы: 16 - НО 17 - НЗ 18 - Общий.

Беспотенциальные контакты, 8А, 250В перем. тока, макс. 2000ВА изменяет свое состояние в конце разгона с настраиваемой задержкой 0 – 120 с.

Реле возвращается в исходное состояние при появлении сигнала на останов или плавный останов при ошибке или пропадании напряжения.

Контакты реле окончания разгона используются для замыкания шунтирующего контактора через промежуточное реле, и могут также быть использованы для:

- Включения привода заслонки после достижения компрессором номинальной скорости.
- Сигнализации возможности загрузки конвейера после достижения двигателем номинальной скорости, и т.п.

Внешняя ошибка 1 Клемма 19
Вход для НО контакта, включенного между клеммами 19 и 21. Пускатель отключится через 2 с после замыкания контакта.

Внешняя ошибка 2 Клемма 20
Вход для НО контакта, включенного между клеммами 20 и 21. Пускатель отключится через 2 с после замыкания контакта.

Общий В Клемма 21
Общий контакт для клемм 19, 20.

Внимание:

1. Если питание системы управления и питание входных цепей осуществляется от одного источника, соедините перемычками клеммы 3, 9 и 21.
2. Если внешние входы не используются, оставьте клеммы 19, 20 и 21 неподключенными.

Клеммы управления – Дополнительные платы (опции)

Связь RS-485.....Клеммы 23-24

Клеммы: 23 (-), 24 (+)

Стандартный RS485, полудуплексный режим по протоколу MODBUS, скорость обмена 1200, 2400, 4800, 9600.

Должна использоваться экранированная витая пара с соединением экрана с общей шиной на стороне компьютера / контроллера. Клеммы 4 и 5 должны быть подключены к источнику питания цепей управления для работы по последовательной связи (см. схему подключения последовательной связи).

Аналоговый вход/выход (опция № 5)Клеммы 28-32

Клеммы 28-29 оставить свободными

Клеммы 30 соединить с общей шиной (экран)


Клемма 31 – Аналоговый выход (-)

Клемма 32 – Аналоговый выход (+)

Плата аналогового выхода имеет две функции (Выходной сигнал тока или напряжения).

Микропереключатели обеспечивают выбор между:
0-10В, 0-20 мА и 4-20 мА

Значение аналогового сигнала соответствует току двигателя и может быть запрограммировано на нормальное или инверсное значение (по умолчанию – нормальное).
Максимальное значение (20 мА или 10В) соответствует 2 x Ином.

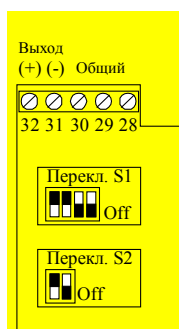

Переключатель	4-20 мА*	0-20 мА	0-10 В
Переключатель S1 № 1	Вкл	Вкл	Выкл
Переключатель S1 № 2	Вкл	Вкл	Выкл
Переключатель S1 № 3	Выкл	Выкл	Вкл
Переключатель S1 № 4	Выкл	Выкл	Вкл
Переключатель S2 № 1	Вкл	Выкл	Выкл
Переключатель S2 № 2	Не используется		

* По умолчанию

Дополнительная релейная плата

- Дополнительная релейная карта:
 - позволяет управлять УПП через RS 485
 - применяется для запуска синхронных двигателей, подает сигнал для активации системы возбуждения ротора после замыкания шунтирующего контактора и при уменьшении тока до значения $I < 115\% I_n$


Плата инкодера скорости

Данная плата позволяет использовать цифровой инкодер


Подключение цепей управления

1	} ~ Питание
2	
3	
4	Останов
5	Плавный останов
6	Пуск
7	Тест/Сброс
8	Альтер. Настр/Сброс
9	Общий А (для клемм 4..8)
10	} Реле «Работа»/Ограничение бросков тока
11	
12	
13	} Реле «Неисправность»
14	
15	
16	} Реле «Окончания разгона»
17	
18	
19	Вход внешней ошибки 1
20	Вход внешней ошибки 2
21	Общий В (для 19..20)
22	Не подключать
23	(-) RS 485
24	(+) RS 485
30	Не подключать
31	(-) Аналоговый выход
32	(+) Аналоговый выход


Цепь питания должна быть защищена предохранителем 10А.
Рекомендуется использовать отдельный предохранитель для дополнительных цепей.

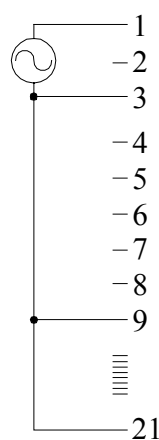

Питание цепей управления и входных цепей от одного источника.

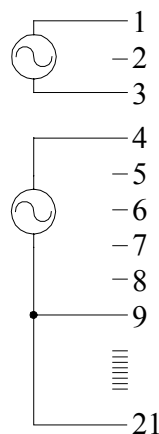

Отдельные источники питания цепей управления и входных цепей. Если входы № 3 и № 4 не используются, оставьте клемму 21 (Общий В) свободной.

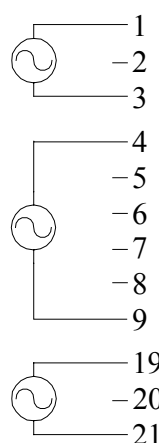

Отдельные источники питания для:


1. Цепей управления
2. Входов 4-9
3. Входов 19-21

Внимание:


1. Стандартное питание цепей управления и входных цепей - 115 или 230В переменного напряжения. Цепи с питанием от постоянного напряжения поставляются по специальному заказу. См. информацию по заказу и свяжитесь с производителем.
2. Если вход внешней ошибки не используется, оставьте клеммы 19, 20, 21 свободными.

Подключение цепей управления


1. Двигатель плавно запускается при замыкании С и сразу останавливается при размыкании С.

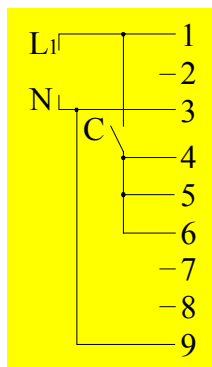


2. Двигатель плавно запускается и плавно останавливается при помощи С.

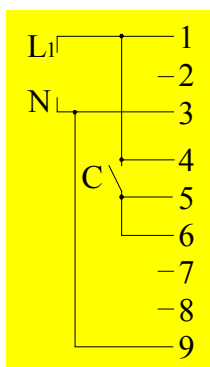

3. Двигатель плавно запускается и плавно останавливается при помощи С. С₁ используется как аварийный останов.

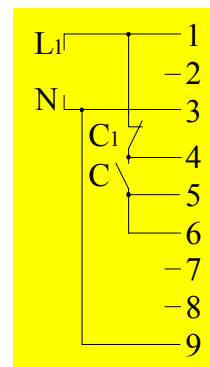

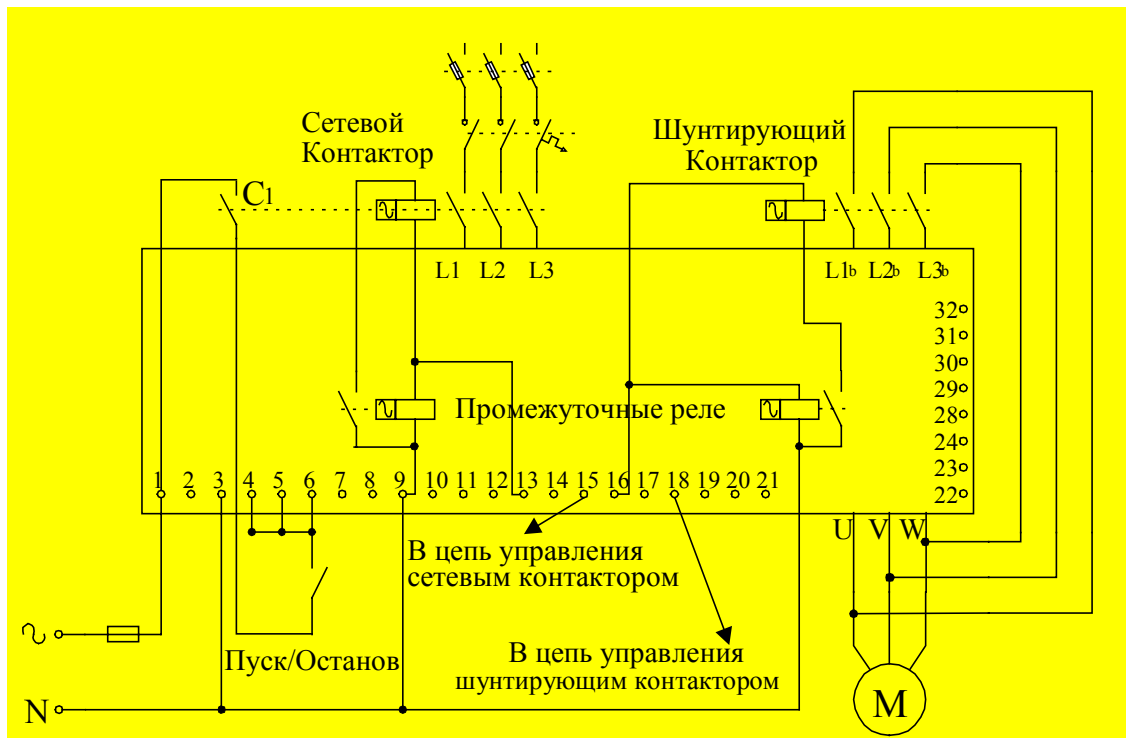

Последовательный контактор

- Необходимо использовать сетевой и шунтирующий контактор.
- Для обеспечения плавного останова используйте задержку выключения контакта Run для удержания сетевого контактора.

Эта система используется в основном при включении пускателя HRVS-DN в существующую систему, что уменьшает количество изменений в ней. Сетевое питание и сигнал пуска включаются при замыкании последовательного контактора. Мягкий пускатель работает до тех пор, пока замкнут последовательный контактор.

Внимание:

1. Рекомендуется поддерживать включенным напряжение питания цепей управления на контактах 1-3.
 2. В некоторых применениях сетевой контактор необходимо размыкать сразу после плавного останова. Если необходима задержка на отключение сетевого контактора, это можно достичь с помощью реле Immediate/Работа, которое меняет свое состояние только в конце процесса плавного останова. С помощью этого реле можно задерживать размыкание сетевого контактора на несколько секунд после окончания процесса плавного останова (после снижения тока до нуля). См. организацию задержки контактов Immediate / Работа – стр. 9.
- Убедитесь, что вспомогательный контакт C₁ замыкается вместе с сетевым контактором или после него. Мягкий пускатель обеспечивает задержку 500 мс для сигнала пуска. Если он замкнется раньше, появится ошибка "Пониженное напряжение".

Шунтирующий контактор

Контакт реле «Окончания разгона» переключается после настраиваемой задержки времени параметром "Run Contact Delay" (см. с. 33) в конце процесса пуска, замыкая шунтирующий контактор.

- При подключении шунтирующего контактора к клеммам L1, L2, и L3 вместо клемм L1b, L2b, и L3b УПП выдаст ошибку, если возможно только такое подключение шунтирующего контактора, то отмените данную ошибку.

Внимание: при таком подключении все защиты УПП будут отключены.


Контакт вернется в исходное положение при:

- появлении сигнала Останов или Плавный останов.
- появлении ошибки.

При замыкании шунтирующего контактора ток двигателя будет течь через него. При появлении сигнала плавного останова контакт реле "Окончание разгона" вернется в исходное положение, отключая шунтирующий контактор. После этого напряжение плавно снизится до нуля для плавного останова двигателя.

Схемы подключения – Дизель-генератор

Пуск от дизель-генератора или очень слабой сети.

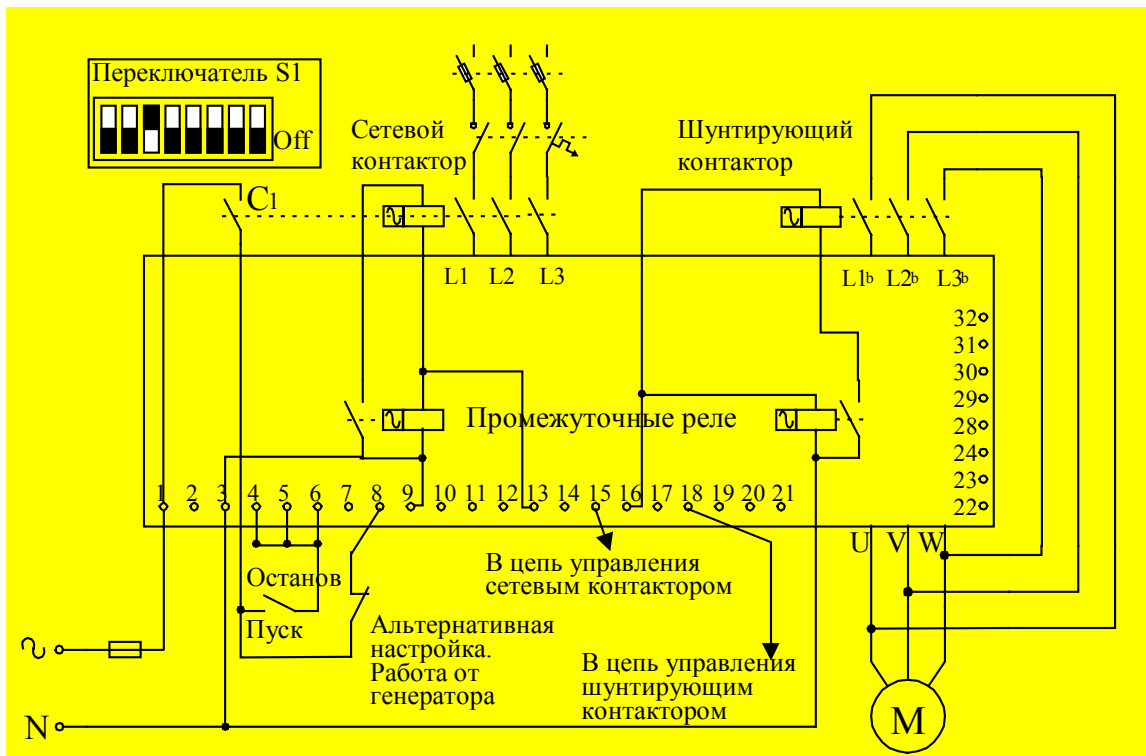

ВСЕГДА СНАЧАЛА ПРОВЕРЬТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАНДАРТНОГО ПУСКА!

ЕСЛИ В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ СИСТЕМА НЕ РАБОТАЕТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕЖИМ РАБОТЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА.

1. Иногда при работе от дизель-генератора его регулятор напряжения (особенно старого типа) может работать некорректно во время пуска, что приводит к быстрым колебаниям напряжения. В этих редких случаях регулятор напряжения должен быть модернизирован – свяжитесь с поставщиком генератора.
2. В большинстве случаев нестабильность напряжения, тока и частоты может быть устранена следующим образом:
 - Установите микропереключатель № 3 в положение “Оп” (как показано выше).
 - Подключите (или перемычку) между клеммой питания цепей управления и клеммой 8 (клемма альтернативной настройки) и замыкайте этот контакт в режиме работы от генератора. Светодиод альтернативной настройки будет светиться в этом режиме.
 - Установите параметры альтернативной настройки в значения, необходимые для конкретного применения (например, более быстрый разгон, более низкий уровень ограничения тока и т.д.).
3. При необходимости работы, как от сети, так и от дизель-генератора установите нормальные пусковые характеристики для питания от сети и подходящие параметры для работы от дизель-генератора в альтернативных установках. При пуске от сети будет работать первый набор параметров. При пуске от генератора замкните контакт между клеммой питания цепей управления и клеммой 8 для включения режима работы от генератора.

Внимание: Убедитесь, что мощность генератора достаточна для работы (Мощность дизель-генератора должна быть примерно в 1.35 раз больше мощности двигателя (в кВА)).

ВНИМАНИЕ


1. Двигатель не может работать на холостом ходу и должен быть нагружен при работе от генератора, в противном случае при пуске и останове может появиться вибрация.
2. При использовании расширенного диапазона мощности используйте все возможные защиты во избежание повреждения двигателя и УПП.
3. Отключите от генератора все другие потребители во время первого пуска во избежание их повреждения из-за колебаний напряжения.
4. Отключите конденсаторы компенсации коэффициента мощности при работе от генератора.

Замечание: возможен выбор данного режима при установке базовой кривой пуска №0

Схемы подключения – Последовательная связь

Работа через последовательную связь с использованием переключением Местное/Внешнее

- Внешнее: через последовательную связь
- Местное: Плавный пуск и плавный останов при помощи встроенных коммутационных элементов.

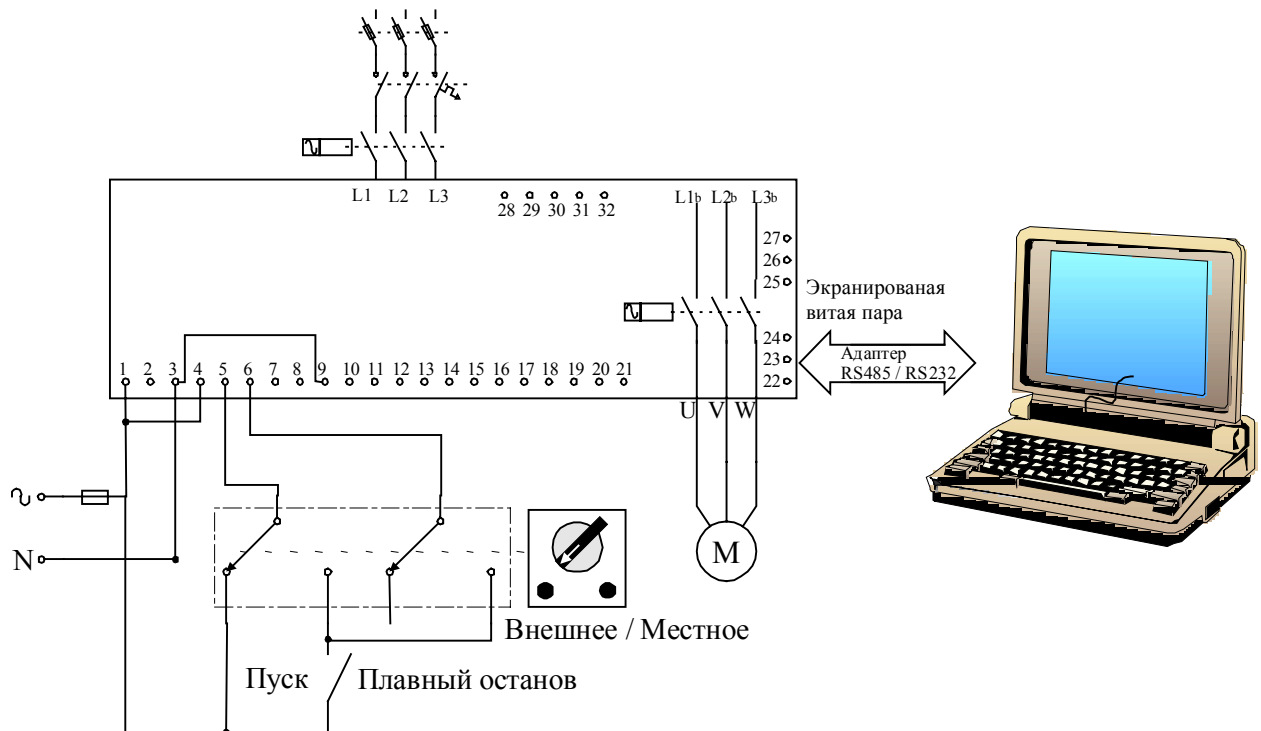


Последовательная связь позволяет производить удаленную установку параметров и чтение данных. Для пуска, останова, плавного останова, включения альтернативной настройки и т.д. клеммы 4 и 5 должны быть подключены, как показано на рисунке.

Плавный пуск и плавный останов

- Задайте “номер для последовательной связи” на странице параметров связи согласно описанию протокола обмена.
- Отключите питание цепей управления; при следующем включении новая информация будет загружена.
- Подключите линию связи (экранированную витую пару) проводом (+) к клемме 24 на пускателе HRVS-DN и проводом (-) к клемме 23, другой конец витой пары подключите к управляющему компьютеру, имеющему порт связи RS-485 с протоколом MODBUS.
- Подключите другие клеммы HRVS-DN следующим образом:
 1. Клеммы 1, 3 к напряжению питания цепей управления.
 2. Клемму 4 к фазе питания цепей управления.
 3. Клемму 9 к общему проводу для клемм 4, 5, 6.
 4. При работе через последовательную связь клемма 5 подключается через переключатель "местное/внешнее" к напряжению питания цепей управления, и команды на пуск и останов поступают через порт связи. При работе в режиме местного управления клеммы 5 и 6 подключаются к напряжению питания цепей управления через переключатель "пуск/плавный останов".

ВНИМАНИЕ

Пускатель HRVS-DN и управляющий компьютер должны быть заземлены при работе.

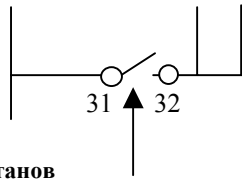

Плавный пуск и немедленный останов

Аналогично описанию для плавного пуска и плавного останова, кроме п. 4:

4. При работе через последовательную связь клеммы 4 и 5 подключаются через переключатель "местное/внешнее" к напряжению питания цепей управления, и команды на пуск и останов поступают через порт связи.
При работе в режиме местного управления клеммы 4, 5 и 6 подключаются к напряжению питания цепей управления через переключатель "пуск/останов".

Плавный пуск, плавный останов и немедленный останов

Аналогично описанию для плавного пуска и плавного останова, кроме пп. 2 и 4:

2. Подключите клемму 4 как описано выше.
4. При работе через последовательную связь клеммы 4 и 5 подключаются через кнопки к напряжению питания цепей управления, и команды на пуск и останов поступают через порт связи.
При работе в обычном режиме клеммы 4, 5 подключаются к напряжению питания цепей управления через кнопки "немедленный останов" и "плавный останов". Команда на плавный останов подается нажатием кнопки "пуск".

Внимание: Связь (получение данных и статистика) активна все время!

Если требуются сигналы управления (пуск, стоп и т.д.), клеммы 4 и 5 должны быть подключены в соответствии со схемой подключения:

1. Обеспечивая плавный пуск и останов.
2. Обеспечивая плавный пуск и немедленный останов.
3. Плавный пуск / останов и немедленный останов с управлением от кнопок без фиксации.

Дополнительная релейная плата

Данная плата позволяет управлять УПП через протоколы MODBUS или PROFIBUS.

Управление осуществляется при нахождении переключателя Местное\Дистанционное\Связь в соответствующем положении

- Местное - плавный пуск и останов при нажатии кнопок.
- Дистанционное – управление через ПЛК или от внешних контактов
- Связь(дистанционное управление через последовательный порт). – управление через последовательный порт.

Контакты 31-32 управляются следующими протоколами.

PROFIBUS

- 1) Управление контактами для подачи команд «Пуск» и «Стоп».
- 2) Установка параметров альтернативной настройки.
- 3) Сброс ошибок.

MODBUS

Аналогично протоколу PROFIBUS

Параметры пуска и останова

Управление насосом – кривые пуска


Асинхронные двигатели развивают пиковый момент, в 3 раза превышающий номинальный, в конце процесса пуска. В некоторых насосных применениях этот бросок момента приводит к броску давления в трубах.

HRVS-DN позволяет реализовать 5 различных пусковых характеристики:

Кривая пуска 0- основная кривая


Кривая пуска 1 – Стандартная (по умолчанию) Наиболее стабильная и подходящая кривая, предотвращающая затынутый пуск и перегрев двигателя.

Кривые пуска 2, 3, 4 – При разгоне, перед достижением пикового момента, программа управления насосом автоматически снижает напряжение для уменьшения броска момента.

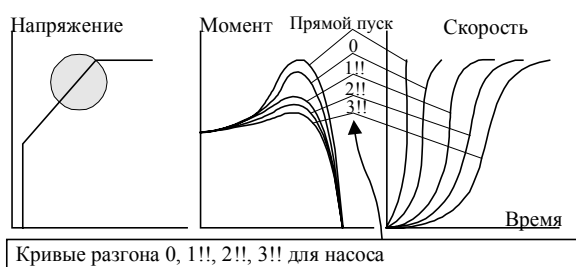


Внимание: Всегда начинайте с кривой 0. Если к концу разгона момент оказывается слишком велик (слишком велико давление), переходите к кривым 1, 2 или 3.

Кривая пуска 5 – Обеспечивает линейное нарастание момента. При некоторых типах нагрузок это может вызвать линейное ускорение.

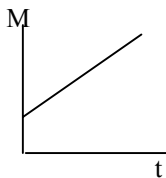

Импульсный пуск

Используется для пуска нагрузки с высоким пусковым моментом, требующего высокий пусковой момент в течение короткого времени. Импульс достигает примерно 80% Уном, без ограничения тока для начала движения механизма. Длительность импульса настраивается в диапазоне 0.1 – 2 с.

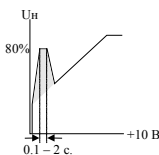

После этого импульса напряжение снижается до начального, а затем плавно повышается до номинального в соответствии с заданными параметрами.


Начальное напряжение

Определяет начальный пусковой момент (момент прямо пропорционален квадрату напряжения).

Диапазон: 10-50% Уном (свяжитесь с производителем при необходимости расширения этого диапазона).

Эта настройка определяет бросок тока и механический удар. Слишком высокая установка может привести к сильному механическому ударам и броскам тока (даже при низкой установке ограничения тока, т.к. установка начального напряжения имеет более высокий приоритет по сравнению с установкой ограничения тока).

Слишком низкое начальное напряжение может привести к задержке начала вращения двигателя. Как правило, это напряжение устанавливается так, чтобы двигатель начал вращаться сразу после подачи команды пуска.

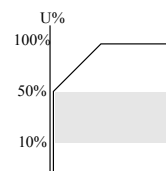


Ограничение тока

Определяет максимальный ток двигателя при пуске. Диапазон 100-400% от тока полной нагрузки FLA (свяжитесь с производителем при необходимости расширения этого диапазона). Слишком высокая установка приведет к потреблению большего тока от сети и более быстрому разгону.


Слишком низкая установка не позволит завершить процесс пуска и достичь полной скорости. Как правило, эта установка выбирается так, чтобы предотвратить зависание двигателя при пуске.

Внимание: Ограничение тока не действует при работе на полном напряжении и плавном останове.

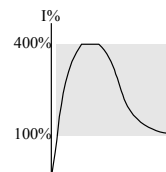

Время разгона

Определяет время нарастания напряжения до номинального. Диапазон 1-30 с. (свяжитесь с производителем при необходимости расширения этого диапазона). Рекомендуется устанавливать время разгона на минимально приемлемое значение (примерно 5 с).

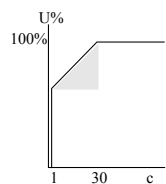

Внимание:

1. Если в процессе пуска будет достигнуто установленное ограничение момента, время пуска может оказаться больше установленного.
2. Если двигатель достигнет полной скорости до достижения напряжением номинального значения, время разгона будет сокращено и напряжение будет быстро доведено до номинального.
3. Кривые пуска 1, 2, 3 не допускают быстрого роста напряжения.

Параметры пуска и останова

Максимальное время пуска

Максимальное допустимое время от сигнала пуска до окончания разгона. Если напряжение не достигнет номинального значения за это время (например, из-за низкого значения ограничения тока), то УПП остановит двигатель. На дисплее появится сообщение "Long Start Time".

Диапазон: 1-30 с (свяжитесь с производителем при необходимости расширения этого диапазона).

Задержка переключения

Задержка переключения контакта "Окончание разгона" после завершения процесса пуска. Диапазон: 0-120 с.

Управление насосом – кривые останова

Используются для предупреждения гидравлического удара при останове. В насосных применениях момент нагрузки снижается пропорционально квадрату скорости, поэтому при снижении напряжения снижается момент, и двигатель плавно останавливается.


Могут быть выбраны следующие **кривые останова**:

Кривая пуска 0- основная кривая см. стр. 14

Кривая останова 1 – стандартная (по умолчанию) – напряжение линейно снижается от номинального до 0.

Кривые останова 2, 3, 4 – В некоторых насосных установках, дающих высокое давление, определенная часть момента нагрузки является постоянной и не снижается вместе со скоростью. Во время плавного останова при снижении напряжения момент двигателя быстро падает до уровня момента нагрузки, и двигатель резко останавливается вместо плавного снижения скорости до 0.

Кривые 2, 3, 4 используются для предотвращения резкого останова.

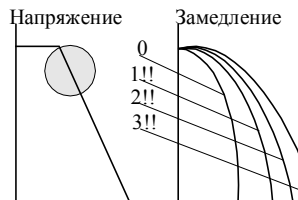

Внимание: Всегда начинайте с использования кривой 0.

Если двигатель останавливается резко вместо плавного снижения скорости, выберите кривую 1, затем 2 или 3 при необходимости.

Обратная связь от инкодера (цифрового датчика скорости) (Опция)

Обеспечивает линейную кривую разгона по датчику обратной связи. Можно выбрать один из 12 уровней коэффициента усиления для замкнутой системы управления пуском и остановом.




Внимание: Свяжитесь с производителем для получения дополнительной информации.

Время замедления – плавный останов

Используется для управляемого замедления нагрузки с большим коэффициентом трения.

Определяет время снижения напряжения двигателя.


Диапазон: 1-30 с. (свяжитесь с производителем при необходимости расширения этого диапазона).

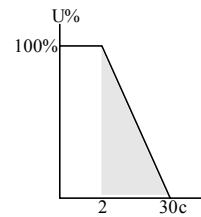

Внимание: Включение плавного останова размыкает контакт "Окончание разгона" и размыкает шунтирующий контактор. Нагрузка переходит на HRVS-DN, и напряжение начинает снижаться.

Конечный момент


Определяет момент к окончанию плавного останова. Если ток не снижается до нуля к моменту останова двигателя, увеличьте установку конечного момента.

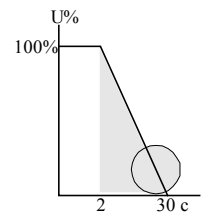

Альтернативная настройка

Второй набор параметров, используемый для меняющейся нагрузки, двухскоростных двигателей и т.п. Подача напряжения питания цепей управления на клемму 8 определяет переход на альтернативный набор параметров.

- Начальное напряжение 10-50% от $U_{ном}$.
- Ограничение тока на уровне 100-400% от тока полной нагрузки двигателя.
- Время разгона 1-30 с.
- Время замедления 1-30 с.
- Ток полной нагрузки двигателя.

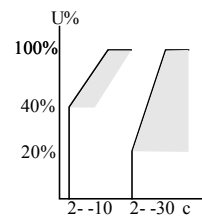

Внимание: Свяжитесь с производителем при необходимости расширения диапазона.

Превышение допустимого количества пусков

Имеет три параметра:

- **Количество пусков**
Определяет допустимое количество пусков.
Диапазон: Выкл, 1-10 пусков. По умолчанию: 1
- **Длительность контролируемого периода**
Период времени, в течение которого подсчитывается количество пусков.
Диапазон: 1-60 мин. По умолчанию: 20 мин.
- **Задержка пуска**
Период времени после остановки по превышению количества пусков ("Too many starts"), в течение которого сигнал пуска игнорируется.
Диапазон: 1-60 мин

Внимание: Двигатель не может быть запущен до окончания времени задержки пуска. Попытка запустить двигатель в это время приводит к появлению на дисплее сообщения "Wait Before Restart: ___ MIN" ("До перезапуска осталось: ___ мин").

Превышение времени пуска – (защита от зависания)

Останавливает пускатель, если двигатель не достигнет полной скорости за заданное время.

Диапазон: 1-30 с. (Свяжитесь с производителем при необходимости расширения диапазона).

Перегрузка по току "Ограничение скачков тока"

Работает при включении пускателя и имеет две функции:

- Останавливает УПП за один период или меньше, если ток превысит 850% от значения номинального тока УПП (FLC).
- Останавливает УПП при пуске, если ток превысит 850% от значения номинального тока двигателя (FLA).
- При работе (после включения светодиода RUN) останавливает пускатель с задержкой по времени, если ток будет превышать заданный уровень.
Диапазон: 200 - 850% от номинального тока двигателя (FLA).
Задержка: 0 – 5 с. (0 = до 200 мс)


Внимание: Эта защита не предназначена для замены быстродействующих предохранителей. Они требуются для защиты тиристоров (см. таблицу предохранителей в приложении).

Перегрузка (OL)

Электронная защита от перегрузки с обратной зависимостью от времени работает при включенном светодиоде RUN.

Схема отслеживания перегрузки содержит регистр памяти нагрева, в котором вычисляется количество тепла, рассеянное через двигатель. При переполнении этого регистра пускатель отключается.

Содержимое регистра сбрасывается через 15 минут после останова двигателя.

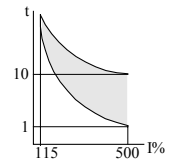

Значение настраивается в диапазоне 75-150% от номинального тока двигателя, заводская установка - 115%.

Время отключения при 500% от номинального тока двигателя настраивается в диапазоне 1-10 секунд, при этом формируется кривая во всем диапазоне перегрузок.

ВНИМАНИЕ

Защита от перегрузки не работает во время плавного пуска и плавного останова.

Пониженный ток

Защита работает при вращении двигателя. Отключает УПП при сохранении тока двигателя ниже установленного значения в течение заданной задержки времени.

Диапазон тока: 0 = отключено, 20-90% от номинального тока двигателя (FLA).

Диапазон задержки: 1-40 с.

Автоперезапуск

Специальная функция, разрешающая перезапуск по окончании заданного времени задержки.

Диапазон: Выкл, 10-120 мин.

Пониженное напряжение / отсутствие напряжения

Работает после сигнала пуска. Отключает пускатель, если напряжение остается ниже заданного уровня в течение заданного времени задержки. Автоперезапуск может быть задан через параметры неисправностей. Автоперезапуск происходит через 60 с после отключения.

Диапазон: 70-90% Уном (линейное)

Задержка: 1-10 с.

Внимание:

1. Если напряжение снижается до 0 (отсутствие напряжения), пускатель отключается немедленно, независимо от установленной задержки.
2. Автоперезапуск невозможен при сохранении сигнала пуска.

Защиты

Перенапряжение

Работает после сигнала пуска. Отключает пускатель, если напряжение сети остается выше заданного уровня в течение заданного времени задержки.
Диапазон: 110 – 125% Уном (линейное)
Задержка: 1-10 с.

Потеря фазы (с программируемым автоперезапуском)

Работает при включенном пускателе и защищает двигатель от потери фазы. Отключает пускатель при отсутствии одной или двух фаз. Автоперезапуск может быть задан через параметры неисправностей. Автоперезапуск происходит через 60 с после отключения.

Внимание:

1. Потеря фазы может не быть определена при малонагруженном двигателе.
2. Автоперезапуск невозможен при сохранении сигнала пуска.

Последовательность фаз

Электроника отключит пускатель при попытке его включения с неправильной последовательностью фаз.

Длительное время работы на низкой скорости (защита будет введена при последующих модификациях)

Пробой тиристора и неверное подключение

Работает после сигнала пуска. Отключает пускатель, если двигатель неправильно подключен к клеммам пускателя, в случаях:

- Определяется внутренний обрыв в обмотке двигателя.
- Пробит один или больше тириستоров.
- Неверное подключение оптоволоконного кабеля.

Перегрев радиатора

Датчик температуры, установленный на радиаторе, дает команду на отключение пускателя при температуре выше 85°C.

Внешняя неисправность 1 и 2

Работает при включенном пускателе. Отключает пускатель при замыкании внешнего контакта более чем на 2 с.

Дисбаланс токов

Работает после сигнала пуска. Отключает пускатель, если дисбаланс токов остается выше заданного уровня в течение заданного времени задержки.
Диапазон: 10-100%. Задержка: 1-60 с.

Дифференциальная защита.

Работает после сигнала пуска. Отключает УПП, если ток утечки выше заданного уровня в течение заданного времени задержки.
Диапазон: 10-100%. Задержка: 1-60 с.

Отсутствие сигнала пуска

Работает при подключении напряжения сети. Останавливает двигатель, если напряжение сети подведено к пускателю HRVS-DN в течение более чем 30 с без сигнала пуска.

Разомкнут шунтирующий контактор

Включается, если шунтирующий контактор не замкнут после сигнала "окончание разгона", включающего промежуточное реле.

ВНИМАНИЕ

Защита от перегрева рассчитана на работу при нормальных условиях при небольшой перегрузке. Неправильный выбор пускателя, частые пуски при тяжелых условиях или повторяющиеся пуски при тиристорах до того, как температура радиаторов достигнет 85°C, и датчик температуры отключит пускатель.

Ошибка и перезапуск

При срабатывании любой из вышеперечисленных защит пускатель остается в состоянии ошибки и невозможности включения тиристоров.

При этом горит светодиод ошибки, описание ошибки приведено на дисплее, реле ошибки включено.

- Для перезапуска с панели после устранения причин ошибки нажмите кнопку Reset.
- Дистанционный перезапуск может быть выполнен через клеммы 7 или 8 (см. программирование входов/выходов на с. 26).

Если после появления ошибки будет отключено питание, после его восстановления состояние ошибки сохранится.

Внимание: Перезапуск невозможен при наличии сигнала пуска.

Автоперезапуск после потери фазы или пониженного напряжения

Можно задать выполнение автоперезапуска после ошибок потери фазы или пониженного напряжения (см. параметры ошибок – с. 25). УПП перезапустится через 60 с после ошибки, при условии отсутствия сигнала пуска.

Автоперезапуск после пониженного тока

Можно задать выполнение автоперезапуска после ошибки пониженного тока (см. параметры ошибок – с. 28). Пускатель перезапустится после выбора "UNDER CUR. RESET"(Сброс параметра превышение тока) при условии отсутствия сигнала пуска.

Ошибка «Разомкнут шунтирующий контактор»

Если шунтирующий контактор находится в отдельном шкафу, то в некоторых схемах подключений после его замыкания измеряемый ток может быть равен, равен нулю и на дисплее отображается ошибка "BP TRIP". В этом случае данную защиту можно запретить (см. стр. 28).

Замечание: Большинство из защит **после**

замыкания шунтирующего контактора могут быть запрещены (см. стр. 28).

Установка кривой пуска 0 – может происходить в процессе пуска при особых типах нагрузки (см. программируемые параметры).

Таблица действий защит двигателя и пускателя

Режимы	Период активности			
	Пуск	Работа	Останов	Главный останов
Превышение допустимого количества пусков	✓			
Электронная перегрузка		✓		
"Ограничение скачков тока" (Заклинивание) *	Установка по умолчанию			
Защита пускателя – функция отключения при 850% от Iном УПП	✓	✓		✓
Защита двигателя – функция отключения				
При пуске – заводская установка при 850% от Iном двигателя с настраиваемой задержкой	✓			✓
При работе – настройка в диапазоне 200 – 850% от Iном двигателя с настраиваемой задержкой.		✓		
Пониженный ток		✓		
Дисбаланс токов	✓	✓		✓
Ток пробоя на корпус	✓	✓		✓
Потеря фазы	✓	✓		✓
Последовательность фаз	✓	✓		✓
Пониженное напряжение. Задержка по времени игнорируется в случае пропадания напряжения.	✓	✓		✓
Перенапряжения с настраиваемой задержкой по времени.	✓	✓		✓
Превышение времени пуска (защита от зависания)	✓			
Пробой тиристора и неверное подключение (Потеря нагрузки)	✓			✓
Внешняя неисправность 1 и 2	✓	✓	✓	✓
Защита тиристора при помощи варисторов на основе оксида металла	✓	✓	✓	✓
Перегрев пускателя	✓	✓	✓	✓
Внутренний тест пускателя При подключении питания и горящем светодиоде "On".	✓	✓	✓	✓
Отсутствие сигнала пуска			✓	
Разомкнут шунтирующий контакт		✓		

Таблица действий защит двигателя и пускателя

Оставьте пустым для будущих дополнений

Передняя панель



Назначение светодиодов

On

Горит при наличии напряжения питания цепей управления.

Start

Горит во время процесса пуска, сигнализируя о плавном повышении напряжения.

Run

Включается по окончании процесса пуска, сигнализируя о полном напряжении на двигателе. Мигает при плавном останове.

S. Stop

Горит во время процесса плавного останова, сигнализируя о плавном снижении напряжения.

Stop

Горит, если двигатель остановлен.

Test

Горит в режиме проверки "Режим Проверки".


D. Adj.

Горит при использовании альтернативной настройки.

Fault

Горит при срабатывании одной из внутренних защит.

Клавиатура

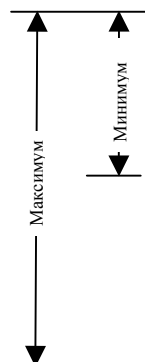

Обеспечивает выбор следующих режимов:

При включенном микропереключателе 1 на дисплее приведен список максимального количества параметров.

Отображаются только:

- Режим отображения
- Основные параметры
- Параметры пуска
- Параметры останова
- Статистические данные

- Альтернативные параметры
- Параметры ошибки
- Параметры программирования входов / выходов
- Параметры связи

Выбор функции внутри каждого режима.

Увеличение значения настраиваемого параметра. Нажмите однократно или удерживайте.

Уменьшение значения настраиваемого параметра. Нажмите однократно или удерживайте.

Сохранение измененных параметров.

Перезапуск пускателя после устранения ошибки, сброс индикации ошибки и разрешение нового пуска. Отключите сигнал пуска для разрешения перезапуска.

Внимание: Длительное нажатие кнопок "Mode" или "Select" увеличивает скорость изменения параметров.

Режим отображения

Назначение дисплея

В двух строках по 16 символов отображается: Параметры системы, установки пускателя, Ток двигателя, Идентификация изоляции и ошибок. Выбор одного из четырех языков – Английский, французский, немецкий или испанский (см. установку микровыключателей на стр. 7).

CURRENT LIMIT
390%

- В верхней строке указана функция.
- Нижняя строка показывает установку или измеренное значение.

Изменение параметров

1. Нажмите кнопку **Mode** несколько раз, пока не попадете на нужную страницу.
2. Нажмите **Select** для просмотра параметров выбранного режима.
3. Выбрав режим, измените его кнопками



или



4. Для сохранения нового значения нажимайте **Select** до появления сообщения “Store Enable”, затем нажмите кнопку **Store**.

Внимание: Длительное нажатие кнопок **Mode** или **Select** увеличивает скорость изменения параметров.

Страницы

При подаче напряжения питания цепей управления дисплей показывает ток двигателя. При включенном микропереключателе № 1 (см. опции дисплея на с. 7) все страницы можно просмотреть, нажимая кнопку **Mode**. При выключенном микропереключателе № 1 страницы, отмеченные знаком **, не появляются.

START PARAMETERS

STOP PARAMETERS

DUAL ADJUSTMENT
PARAMETERS

FAULT PARAMETERS

I/O PROGRAMMING
PARAMETERS

COMM. DATA

STATISTICAL DATA

В этом режиме параметры настраивать нельзя.

% OF MOTOR FLA

Отображает ток двигателя в процентах от номинального (режим отображения).

Внимание: Данное окно отображается по умолчанию. Задержка времени возврата к нему начинается с момента нажатия кнопок **Mode** или **Select**. По окончании задержки дисплей переходит к индикации окна “% OF MOTOR FLA”. Через пять минут после окончания программирования дисплей также возвращается к данному окну.

Нажмите Select – Если установлена аналоговая карта.

Если эта плата не установлена, на дисплее появится сообщение

OPTION CARD
Not Installed

Если плата установлена, на дисплее появится сообщение


ANALOG OUTPUT
NORMAL

Отображается предустановка для аналоговой платы.

Этим завершается “Display Mode”.

Нажатие кнопки **Select** возвращает дисплей в исходное состояние.

Ввод параметров по умолчанию

1. Нажмите одновременно кнопки **Mode** и , при этом на дисплее появится сообщение “Store Enable Default Parameters.”
2. Нажмите одновременно кнопки **Store** и **Mode**.

ВНИМАНИЕ

Ввод параметров по умолчанию стирает все предыдущие установки.

Номинальный ток HRVS-DN должен быть установлен в значение, указанное на его заводской табличке.

Ввод параметров

Нажмите Mode

для перехода к установке главных параметров и параметров защиты.

**MAIN & PROTECT.
PARAMETERS**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки номинального тока УПП FLC.

Диапазон: 20 - 1000

**STARTER FLC
150 AMP**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки номинального тока двигателя FLA.

Диапазон: 50-100% от FLC

**MOTOR FLA
150 AMP**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки значения тока, который будет считаться пониженным.

Диапазон: 0 = выключено, 20-90% от номинального тока двигателя

**UNDERCURREN. TRIP
0% OF FLA**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки отключения при пониженном токе.

Диапазон: 1-40 с.

**UNDERCURREN. DELAY
10 SEC.**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки защиты от бросков тока.

Диапазон: 200 – 850% от номинального тока двигателя

**O/C – SHEAR PIN
850% OF FLA**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки при бросках тока

Диапазон: 0.5-5 с.

**O/C DELAY
1.5 SEC.**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки значения тока для отключения по перегрузке.

Диапазон: 75-150% от номинального тока двигателя

**OVERLOAD TRIP
115% OF FLA**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки отключения при перегрузке 500% от номинального тока двигателя.

Диапазон: 1-10 с.

**OVERLOAD DELAY
4 SEC – AT 5 FLA**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки уровня дисбаланса токов.

Диапазон: 10-100% от номинального тока двигателя

**UNBALANCE TRIP
20%**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки отключения при дисбалансе.

Диапазон: 1-10 с.

**UNBALANCE DELAY
5 SEC.**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки недопустимого значения тока утечки на землю.

Диапазон: 10-100%

**GND FAULT TRIP
20% OF FLA**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки отключения при недопустимом токе утечки.

Диапазон: 1-60 с.

**GND FAULT DELAY
5 SEC.**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки значения напряжения, которое будет считаться пониженным.

Диапазон: 70-90% от Uном.

**UNDERVOLT. TRIP
75% of Un**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки отключения при пониженном напряжении.

Диапазон: 1-10 с.

**UNDERVOLT. DELAY
5 SEC.**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки значения напряжения, которое будет считаться повышенным.

Диапазон: 110-125% от Uном

**OVERVOLT. TRIP
120% of Un**

Нажмите Select

Нажимайте кнопки ▲ ▼ для установки задержки отключения при повышенном напряжении.

Диапазон: 1-10 с.

**OVERVOLT DELAY
2 SEC.**

Нажмите Select

**STORE ENABLE
MAIN PARAMETERS**

Нажмите кнопку **Store** для сохранения выбранных параметров.

Внимание: Сохранение выбранных параметров возможно только при горящих светодиодах "stop" или "run". Сохранение невозможно при свечении светодиодов "start", "soft stop" или "fault".

Если параметры были правильно сохранены, на дисплее появляется сообщение:

DATA SAVED OK

На этом завершается установка главных параметров и параметров защиты.

Нажатие кнопки **Select** после сообщения "Data Saved OK" возвращает дисплей в исходное состояние.

В случае ошибки записи параметров на дисплее появляется сообщение:

STORAGE ERROR

Нажмите кнопку **Select** для возврата к сообщению "Store Enable Main Parameters", а затем вновь нажмите кнопку **Store** до появления сообщения "Data Saved OK".

Ввод параметров

Нажмите Mode

для перехода к установке параметров пуска:

START PARAMETERS

Нажмите Select

SOFT START CURVE
1 (STANDARD)

Затем кнопками ▲ ▼ выберите кривую плавного пуска:

- 0 = основная кривая
- 1 = стандартная кривая
- 2!! = Кривая управления насосом № 1
- 3!! = Кривая управления насосом № 2
- 4!! = Кривая управления насосом № 3
- 5 = Кривая управления мететом

При включенном микропереключателе № 2 включается режим работы от тахометра.

Нажмите Select, ▲ ▼ сообщение изменится на:

START TACHO. GAIN
0 (MIN. GAIN)

Теперь нажмите кнопки ▲ ▼ для установки коэффициента тахометра:

- 0 = Минимальный коэффициент для тахометра.
- 1!! = Второй уровень коэффициента тахометра.
- 2!! = Третий уровень коэффициента тахометра.
- 3!! = Четвертый уровень коэффициента тахометра.
- 4!! = Пятый уровень коэффициента тахометра.
- 5!! = Шестой уровень коэффициента тахометра.

Внимание: Обратная связь от тахометра работает на базовой кривой. Дополнительные кривые, являются опциями. Свяжитесь с производителем для правильного выбора тахометра и его механической установки.

Нажмите Select,

Кнопками ▲ ▼ установите желаемую длительность импульса при импульсном пуске.

Диапазон: 0-2 с. (Амплитуда импульса 80% Уном)

PULSE TIME
0 SEC.

Нажмите Select,

Кнопками ▲ ▼ установите начальное напряжение.

Диапазон: 10-50% от Уном.

INITIAL VOLTAGE
30%

Нажмите Select,

Кнопками ▲ ▼ установите ограничение тока.

Диапазон: 100-400% от номинального тока двигателя.

CURRENT LIMIT
400% OF FLA

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите время разгона.

Диапазон: 1-30 с.

ACC. TIME
10 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите максимальное время пуска.

Диапазон: 1-30 с.

MAX. START TIME
30 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите разрешенное количество пусков (в течение периода времени, выбираемого далее)

Диапазон: 1-10, Off.

NUMBER OF STARTS
1

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите период времени, в течение которого действует ограничение количества пусков.

Диапазон: 1-60 мин.

STARTS PERIOD
30 MIN.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите период задержки пуска.

Диапазон: 1-60 мин.

START INHIBIT
15 MIN.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите задержку срабатывания контакта окончания разгона.

Диапазон: 1-120 с.

RUN CONTACT DEL.
5 SEC.

Нажмите Select

Для сохранения выбранных параметров нажмите кнопку Store.

STORE ENABLE
START PARAMETERS

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK.

На этом установка параметров пуска заканчивается.

Ввод параметров

Нажмите Mode

для перехода к параметрам останова

STOP PARAMATERS

Нажмите Select

Затем кнопками ▲ ▼ выберите кривую плавного останова:

0 = базовая кривая

1 = Стандартная кривая

2!! = Кривая управления насосом № 1

3!! = Кривая управления насосом № 2

4!! = Кривая управления насосом № 3

SOFT STOP CURVE
1 (STANDARD)

При включенном микропереключателе № 2, включается режим работы от тахометра.

Нажмите Select ▲ ▼ сообщение изменится на:

STOP TACHO GAIN
0 (MIN GAIN)

Теперь нажмите кнопки ▲ ▼ для установки коэффициента тахометра:

0 = Минимальный коэффициент для тахометра.

1!! = Второй уровень коэффициента тахометра.

2!! = Третий уровень коэффициента тахометра.

3!! = Четвертый уровень коэффициента тахометра.

4!! = Пятый уровень коэффициента тахометра.

5!! = Шестой уровень коэффициента тахометра.

Внимание: Обратная связь от тахометра работает на базовой кривой. Дополнительные кривые являются опциями. Свяжитесь с производителем для правильного выбора тахометра и его механической установки.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите время замедления.

Диапазон: 1-30 с.

DEC. TIME
10 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите конечный момент при плавном останове.

Диапазон: 0 – 10 (0 = мин., 10 = макс.)

FINAL TORQUE
0 (MIN)

Нажмите Select

Для сохранения выбранных параметров нажмите кнопку Store.

STORE ENABLE
STOP PARAMETERS

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK

На этом установка параметров останова заканчивается.

Нажмите Mode

для перехода к параметрам альтернативной настройки (при включенном микропереключателе № 1):

DUAL ADJUSTMENT
PARAMETERS

При выборе режима генератора (микропереключатель № 3 включен) вместо показанного выше сообщения появится другое:

D. ADJ: GENERATOR
PARAMETERS

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите начальное напряжение для альтернативной настройки.

Диапазон: 10-50% от Уном.

DA: INIT. VOLT.
30%

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите ограничение тока для альтернативной настройки.

Диапазон: 100-400% от номинального тока двигателя.

DA: CUR. LIMIT
400% OF FLA

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите время разгона для альтернативной настройки.

Диапазон: 1-30 с.

DA: ACC. TIME
10 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите время замедления для альтернативной настройки.

Диапазон: 1-30 с.

DA: DEC. TIME
10 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите номинальный ток двигателя для альтернативной настройки

Диапазон: 50-100% от номинального тока УПП.

DA: MOTOR FLA
150 AMP.

Нажмите Select

Нажмите кнопку Store для сохранения выбранных параметров.

STORE ENABLE
D.ADJ. PARAMETERS

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK

На этом установка параметров альтернативной настройки заканчивается.

Ввод параметров

Нажмите Mode

Включите микропереключатель № 1 для доступа к параметрам ошибок:

FAULT PARAMETERS

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите автоперезапуск для ошибок пониженного напряжения и потери фазы.

Диапазон: Yes/No (Да/Нет).

**UV & PL AUTO RST
NO**

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите автоперезапуск для ошибки пониженного тока.

Диапазон: 10-120 мин / Off (Выкл.)

**UNDER CUR. RESET
OFF**

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ разрешите или запретите защиту «Шунтирующий контактор открыт».

Диапазон: разрешено/запрещено.

**BY PASS OPEN TRIP
ENABLE**

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ разрешите или запретите защиты после замыкания шунтирующего контактора

Диапазон: разрешено/запрещено.

**TRIP AFTER BY PASS
ENABLE**

Нажмите Select

Нажмите кнопку **Store** для сохранения выбранных параметров.

**STORE ENABLE
FAULT PARAMETERS**

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK

На этом установка параметров ошибок заканчивается.

Ввод параметров

Нажмите Mode

для перехода к программированию параметров входа / выхода (при включенном микропереключателе № 1):

I/O PROGRAMMING
PARAMETERS

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите функцию клеммы № 7. Выбор: Test (проверка), и Reset (перезапуск). По умолчанию: RESET.

PROG. INPUT № 7
RESET

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите функцию клеммы № 8. Выбор: Dual Adjustments (альтернативная настройка), и Reset (перезапуск).

PROG. INPUT № 8
DUAL ADJUSTMENT

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите функцию реле ошибки. Выбор: Fault (ошибка), Fault – Fail Safe (безопасное отключение).

FAULT RELAY TYPE
FAULT

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите функцию Immediate Relay. Выбор: Immediate, Shear-Pin (ограничение скачков тока)

IMM / S.PIN RELAY
IMMEDIATE

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите задержку включения для реле Работа/Бросок тока (Imm / S. Pin Relay). Выбор: Immediate 0-60 с. / Shear-Pin 0-5 с.

RELAY ON DELAY
0 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите задержку выключения для реле Работа/Бросок тока (Imm / S. Pin Relay). Выбор: Immediate 0-60 с. / Shear-Pin 0-5 с.

RELAY OFF DELAY
0 SEC.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ выберите нормальный или инверсный сигнал на аналоговом выходе. Выбор: Normal (нормальный), Inverted (инверсный)

ANALOG OUTPUT
NORMAL

Нажмите Select

Нажмите кнопку **Store** для сохранения выбранных параметров.

STORE ENABLE
I / O PROG. PARAM.

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK

На этом установка параметров ввода / вывода заканчивается.

Нажмите Mode

для перехода к программированию параметров связи (при включенном микропереключателе № 1):

COMM. PARAMETERS

Последовательная связь является дополнительной функцией (опцией), и работает только в том случае, если УПП оборудован соответствующей платой.

Внимание: При использовании последовательной связи и местного управления функция определяется последней командой.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите номер привода

DRIVE NUMBER
0

(Этот номер не влияет на функционирование пускателя и введен только для удобства пользователя). Диапазон: 0-999

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите скорость последовательной связи. Диапазон: 1200-9600 BPS

BAUD RATE
9600

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите проверку четности для последовательной связи. Выбор: Even / Odd (четный / нечетный)

PARITY CHECK
EVEN

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите номер для последовательной связи. Диапазон: 1-248 (до 32 пускателей на одной витой паре)

SERIAL LINK NO.
248 (OFF)

Внимание: Номер должен быть установлен в значение 248 (выкл.), если последовательная связь не используется.

Нажмите Select

Нажмите кнопку **Store** для сохранения выбранных параметров.

STORE ENABLE
COMM. PARAMETERS

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK

На этом установка параметров последовательной связи заканчивается.

Ввод параметров

При использовании протокола PROFIBUS устанавливаются дополнительные параметры.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите требуемый протокол:

COMM. PROTOCOL
PROFIBUS

Для MODBUS установка параметров показана на стр.29.

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите количество входов.

Диапазон: 1-32

NUMBER OF INPUTS
1

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите количество выходов.

Диапазон: 0-1

NUMBER OF OUTPUTS
1

Нажмите Select

Кнопками ▲ ▼ установите номер последовательной связи.

Диапазон: 1-127 (до 32 УПП на одной витой паре)

SERIAL LINK NO.
127 (OFF)

Замечание: номер последовательной связи должен быть 127 (выкл.), если связь не используется.

Нажмите Select

Нажмите кнопку **Store** для сохранения выбранных параметров.

STORE ENABLE
COMM. PARAMETERS

При успешном сохранении параметров на дисплее появится сообщение:

DATA SAVED OK

На этом установка параметров последовательной связи заканчивается.

Ввод параметров

Нажмите Mode

для перехода к статистическим данным

STATISTICAL DATA

Нажмите Select

LAST STRT PERIOD
NO DATA

Отображает длительность последнего пуска в секундах (Период времени до достижения током двигателя номинального значения)

Нажмите Select

LAST START MAX I
NO DATA

Отображает максимальный ток во время последнего пуска.

Нажмите Select

TOTAL RUN TIME
0 HOURS

Отображает время работы двигателя в часах со времени ввода в эксплуатацию или со времени сброса статистических данных.

Нажмите Select

TOTAL № OF START
0

Отображает общее количество пусков со времени ввода в эксплуатацию или со времени сброса статистических данных.

Нажмите Select

LAST TRIP
NO DATA

Отображает последнюю ошибку.

Нажмите Select

TRIP CURRENT
0% OF FLA

Отображает ток при последней ошибке.

Нажмите Select


TOTAL № OF TRIPS
0

Отображает общее количество ошибок со времени ввода в эксплуатацию или со времени сброса статистических данных.

Нажмите Mode для возврата к первоначальному режиму дисплея.

% OF MOTOR FLA

Сервисный режим

Нажмите Mode и  одновременно. На дисплее:

STORE ENABLE
DEFAULT PARAMET.

Нажмите Store и Mode одновременно для ввода параметров по умолчанию. Все ранее сделанные изменения будут стерты. Произойдет возврат к стандартному режиму дисплея.

Для сброса статистических данных:

Нажмите Select

RESET STATISTICS

Нажмите Reset и Store одновременно для стирания всех статистических данных. Автоматически произойдет переход в режим статистических данных.

Нажмите Select для индикации версии программного обеспечения.

PROGRAM VERSION
MVSTR.DN – 311298

Для заводской калибровки:

Нажмите Select

Прочтите линейное напряжение сети в % от V_n .

VOLTAGE ADJUST.
XXX % of V_n

Нажмите Select


Отображается ток. Только для калибровки на заводе.

CURRENT ADJUST.
XXX% OF HRVS FLC

Нажмите Select

Дисплей вернется к началу этого режима.

STORE ENABLE
DEFAULT PARAMET.

Для выхода из сервисного режима нажмите Mode и  одновременно.

Внимание:

- Вход в сервисный режим возможен только при горящем светодиоде Stop.
- Возможна подача сигнала пуска при нахождении в сервисном режиме.

Процедура пуска


Внимание: К выходным клеммам обязательно должен быть подключен **двигатель**, иначе сработает защита "Неверное подключение". Другие нагрузки (лампы, резисторы и т.п.) также могут привести к появлению этой ошибки.

Процедура пуска с использованием кнопок пуска-останов

1. Подключите питание цепей управления. Светодиоды **On** и **Stop** должны загореться.
2. Просмотрите все параметры при помощи кнопок **Mode** и **Select**. Установите требуемые параметры.
3. При необходимости вернитесь к заводским установкам (см. "Сервисный режим" на стр. 31).
4. Подключите сетевое напряжение к соответствующим клеммам пускателя.
5. Переведите дисплей в режим отображения "MOTOR FLA" (% от номинального тока двигателя).
6. Нажмите кнопку Start. Если двигатель начал вращаться практически сразу, перейдите к пункту 7. Если нет, увеличьте начальное напряжение и запустите двигатель еще раз.
Если броски тока и механические удары при пуске слишком велики, уменьшите начальное напряжение и перейдите к пункту 7.
7. Двигатель начинает вращаться. Если скорость плавно нарастает до номинальной, переходите к пункту 8. Если ток во время пуска слишком велик, уменьшите установку ограничения тока и перейдите к пункту 8. Если скорость не достигает номинальной, увеличьте ограничение тока.
8. Нажмите кнопку Stop и дождитесь остановки двигателя.
9. Немного увеличьте значения начального напряжения и ограничения тока на случай изменения нагрузки.
10. Нажмите кнопку Start и убедитесь, что время разгона до полной скорости соответствует заданному.
11. Если двигатель разгоняется слишком быстро, увеличьте значение времени разгона.
12. Измерьте общее время пуска и установите максимальное время пуска примерно на 5 с больше.

Примеры кривых пуска


Легкая нагрузка – насосы, вентиляторы и т.п.
Начальное напряжение (IV) – 30% (Заводская установка)
Ограничение тока (CL) – 300%
Время разгона (AT) – 5 с.

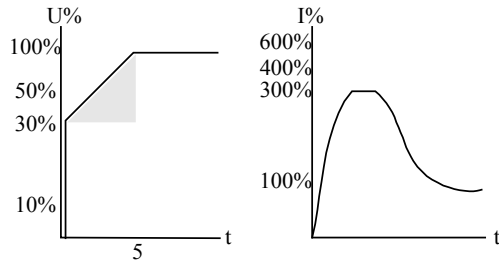

Напряжение быстро увеличивается до начального, а затем плавно растет до номинального. Одновременно ток плавно нарастает до значения ограничения или ниже, а затем плавно снижается до рабочего значения. Скорость растет до полной быстро и плавно.

Высокоинерционная нагрузка – вентиляторы, центрифуги и т.п.


Начальное напряжение – 50%
Ограничение тока – 400%
Время разгона – 20 с

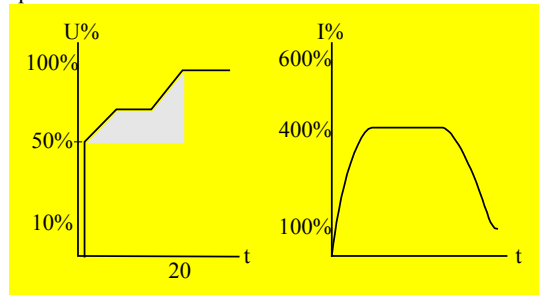

Напряжение и ток увеличиваются до достижения током значения ограничения. Напряжение остается на этом уровне почти до номинальной скорости, затем ток начинает снижаться. HRVS-DN продолжает повышать напряжение до номинального значения. Скорость плавно растет до номинальной.



Специальный пуск – с использованием альтернативной настройки.

При использовании двух характеристик разгона пускатель увеличит напряжение до начального для альтернативной настройки при токе, соответствующем уровню ограничения. После задержки реле «Работа» напряжение с клеммы 8 будет снято, и разгон закончится на стандартной характеристике. Такой процесс пуска используется для предотвращения быстрого начального ускорения в погружных насосах, вентиляторах барабанного типа с резонансной частотой и т.п.

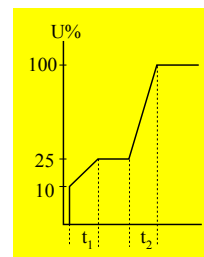


	Параметры альтернативной настройки	Стандартные параметры
Начальное напряжение	10%	25%
Время разгона	T1 = 2-30 с	T2 = 2-30 с
Ограничение тока	200%	300-400%
Задержка включения реле «Работа»	Tx = 1-60 с.	-----

Описание меню

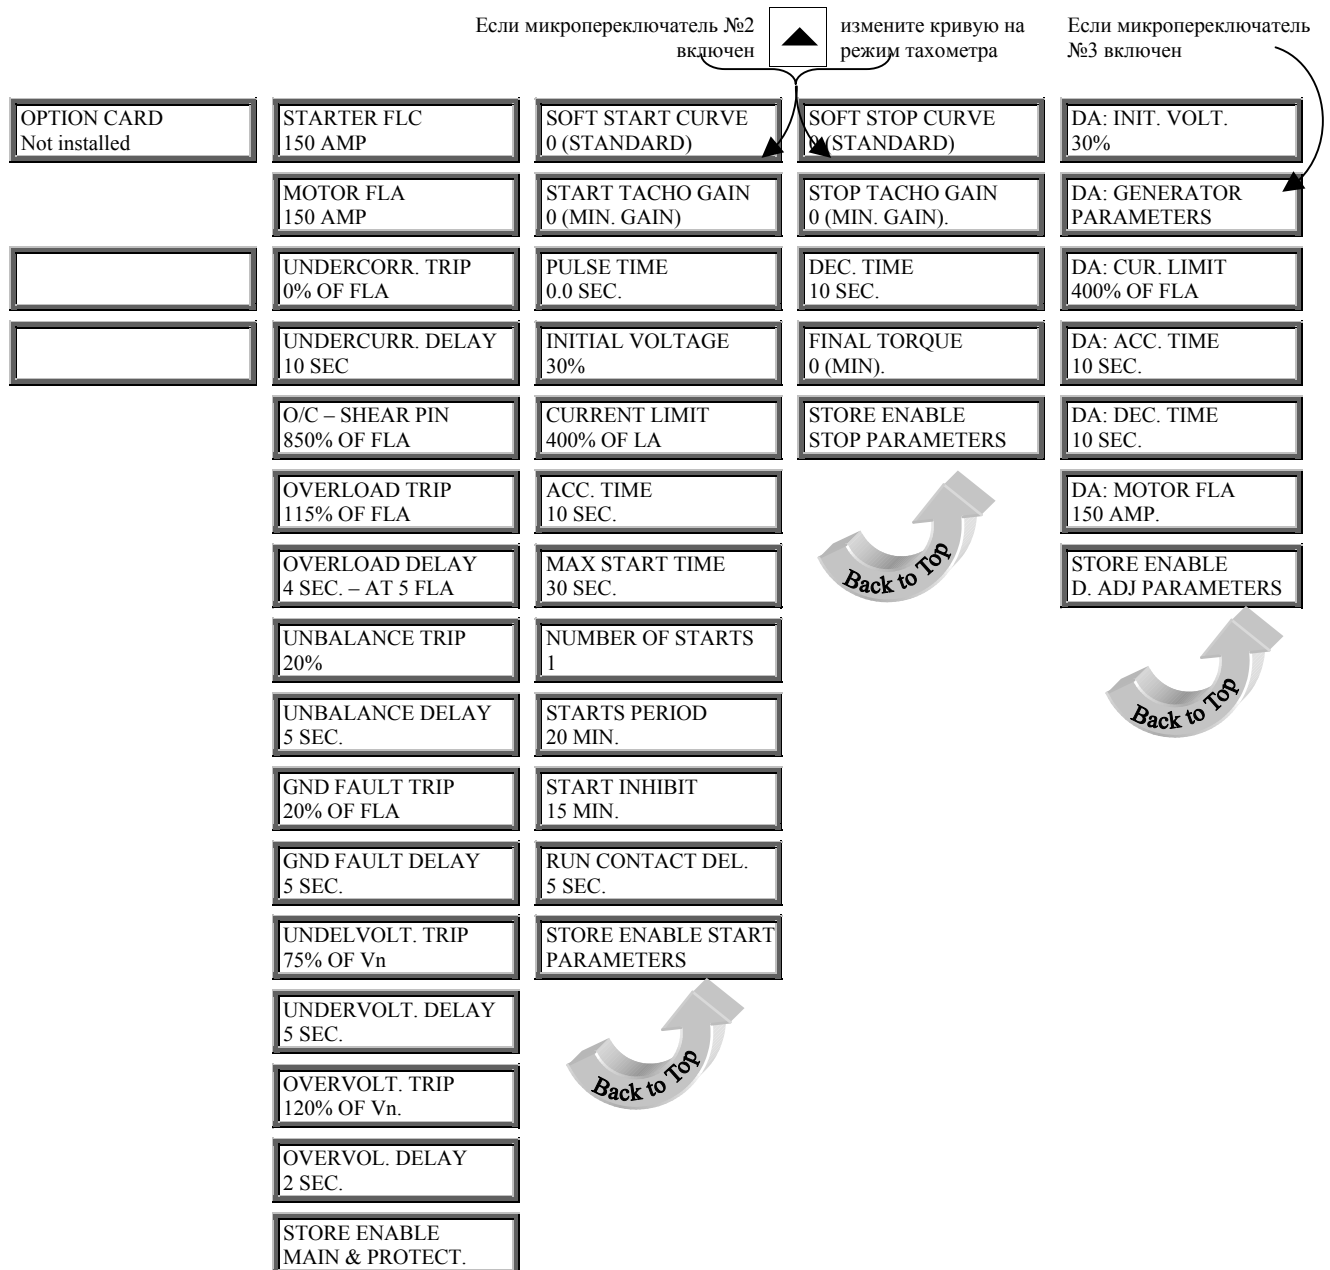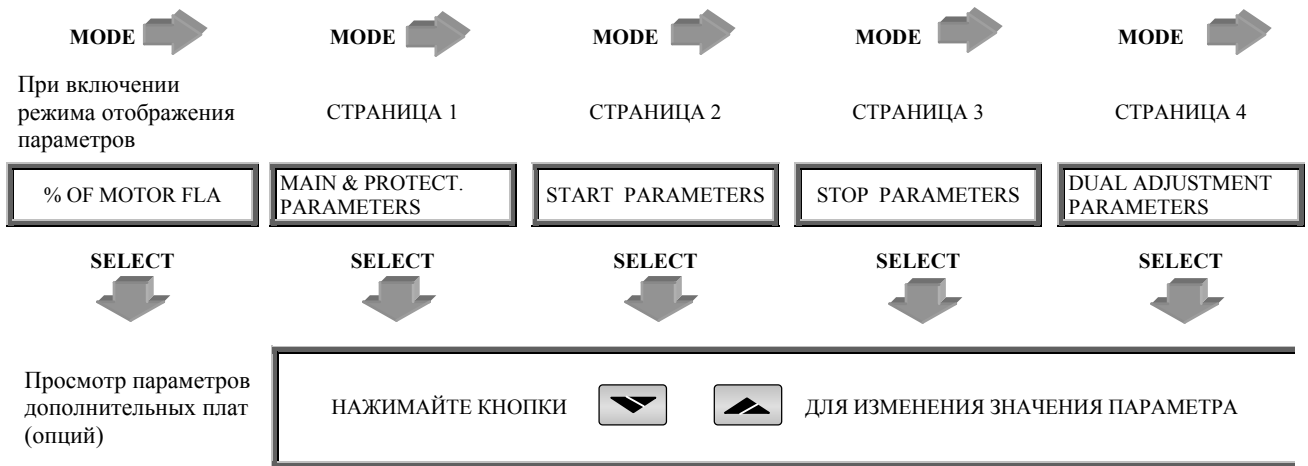

Описание меню

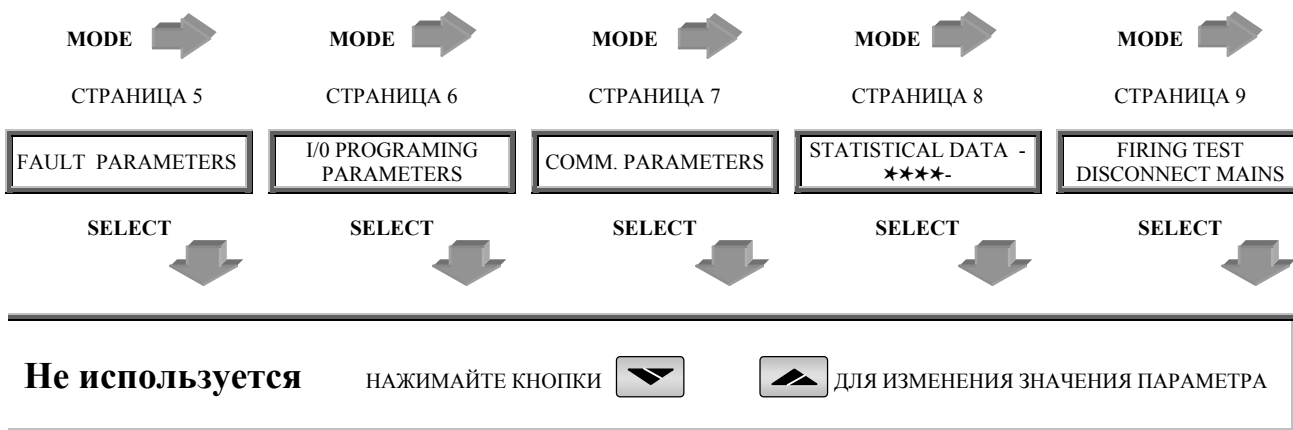


Замечание:
Используйте программируемый вход t # 7. Подключите напряжение управления к входу 7
Время проведения теста 30 сек.

FOR MODBUS

UV & PL AUTO RESET NO	PROG. INPUT # 7 RESET	COMM/ PROTOCOL MODBUS	LAST STRT PERIOD X SEC.	FIRING PWR SUPPLY CHECK GREEN LED
UNDER CUR. RESET OFF	PROG. INPUT # 8 DUAL ADJUSTMENT	BAUD RATE 9600	LAST START MAX I X % OF FLA	FIRING NOW CHECK GREEN & RED LEDS
BY-PASS OPEN TRIP ENABLE	FAULT RELAY TYPE FAULT	PARITY CHECK EVEN	TOTAL RUN TIME 0 HOURS	FIRING NOW CHECK ALL LEDS OF R & S
TRIP AFTER BY-PASS ENABLE	IMM / S. PIN RELAY IMMEDIATE	SERIAL LINK NO. 248 (OFF)	TOTAL # OF START 0	FIRING NOW CHECK ALL LEDS OF S & T
BY-PASS AUTO RST NO	RELAY ON DELAY 0 SEC.	STORE ENABLE COMM. PARAMETERS	LAST TRIP NO DATA	FIRING NOW CHECK ALL LEDS OF R & T
SET CURVE 0 FLT ENABLE	RELAY OFF DELAY 0 SEC.	FOR PROFIBUS	TRIP CURRENT 0% OF FLA	
STORE ENABLE FAULT PARMETERS	ANALOG OUTPUT NORMAL	NUMBER OF INPUTS 1	TOTAL # OF TRIPS 0	
	STORE ENABLE I/O PROG. PARAM.	NUMBER OF OUTPUTS 1	PREVIOUS TRIP-1 NO DATA	
		SERIAL LINK NO. 127 (OFF)	PREVIOUS TRIP-2 NO DATA	
		STORE ENABLE COMM. PARAMETERS	PREVIOUS TRIP-9 NO DATA	

Описание меню

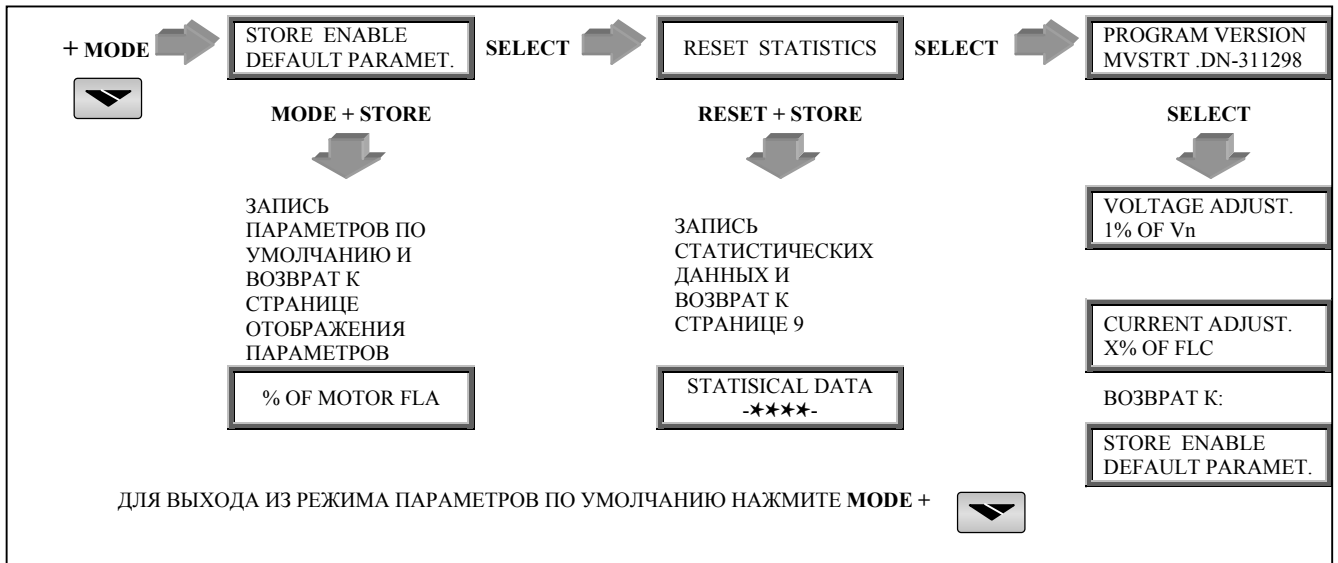


Поиск и устранение неисправностей

При ошибке двигатель останавливается. Горит светодиод ошибки, и включается реле ошибки. На дисплее появляется сообщение **TRIP** и описание ошибки.

При предупреждении двигатель продолжает работать. Мигает светодиод ошибки, и включается реле сигнала тревоги. На дисплее сообщение **ALARM** и описание ошибки.

UNBALANCE TRIP	Дисбаланс тока представляет собой разницу между максимальным и минимальным током в различных фазах двигателя, деленную на максимальный ток или номинальный ток двигателя (на большую из этих величин). Ошибка появляется при превышении текущим дисбалансом установленного допустимого значения в течение времени, заданного в качестве задержки для дисбаланса.
GND FAULT TRIP	Свидетельствует о превышении током утечки на землю заданного допустимого значения в течение заданного времени задержки для этой ошибки.
PWR ON & NO START	Сигнал пуска не поступил в течение 30 с после подачи сетевого напряжения.
BY-PASS OPEN	Шунтирующий контактор не замкнулся после замыкания реле окончания разгона. (данную ошибку можно отменить)
TOO MANY STARTS	Количество пусков превысило заданное допустимое количество в течение заданного времени. Необходимо дождаться охлаждения двигателя и пускателя в течение заданного времени.
LONG START TIME	Выходное напряжение не достигло номинального значения за установленное максимальное время пуска. Проверьте номинальные токи двигателя и пускателя, а также установку максимального времени пуска. Увеличьте начальное напряжение, ограничение тока и максимальное время пуска или уменьшите время разгона при необходимости.
O/C – SHEAR PIN	<p>Отключает пускатель:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Немедленно, если ток превысит значение $8.5 \times \text{Ном. ток УПП}$.2. Если ток превысит значение $8.5 \times \text{Ном. ток двигателя при пуске}$.3. Если ток превысит значение $200-850\%$ при работе. <p>O/C Shear-Pin имеет программируемую задержку 0-5 с после того, как пускатель обнаружит превышение током указанных значений (задержка игнорируется, если ток превысит значение $8.5 \times \text{Ном. ток пускателя}$).</p> <p>Убедитесь, что двигатель подключен и его вал не заблокирован. Проверьте установки номинальных токов двигателя и пускателя. Проверьте подключение кабелей и двигателя. Проверьте двигатель и кабель мегомметром.</p>
OVERLOAD	<p>Ток превысил значение, заданное для отключения по перегрузке, и тепловые ресурсы системы исчерпаны.</p> <p>Проверьте установки номинальных токов двигателя и пускателя, а также установку тока перегрузки, и подождите 15 минут для охлаждения двигателя и пускателя перед повторным запуском.</p>
UNDER CURRENT	<p>Линейный ток уменьшился ниже заданного уровня и сохраняется таким в течение установленного времени.</p> <p>Проверьте установки указанных параметров и проверьте токи между фазами L_1, L_2 и L_3.</p>
UNDER VOLTAGE	<p>Напряжение уменьшилось ниже заданного уровня и сохраняется таким в течение установленного времени задержки.</p> <p>Проверьте заданный уровень пониженного напряжения и время задержки, проверьте напряжение на фазах L_1, L_2 и L_3.</p> <p>Если напряжение снизится до 0, пускатель отключится немедленно, без задержки.</p>
OVER VOLTAGE	<p>Напряжение увеличилось выше заданного уровня и сохраняется таким в течение установленного времени задержки.</p> <p>Проверьте заданный уровень повышенного напряжения и время задержки, проверьте напряжение на фазах L_1, L_2 и L_3.</p>
PHASE LOSS	Отключение одной или двух фаз. Проверьте напряжения в фазах и правильность подключения

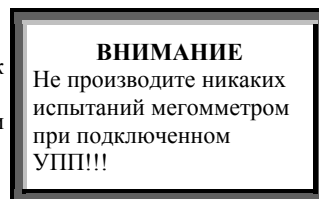

Поиск и устранение неисправностей

PHASE SEQUENCE

Последовательность фаз изменилась. Проверьте последовательность чередования фаз. При неправильном чередовании поменяйте местами две фазы на стороне сети. Если двигатель после этого вращается в неправильном направлении, поменяйте местами две фазы на стороне нагрузки.

WRONG CONNECTION или SHORTED SCR

Одна или более фаз двигателя не подключены к клеммам нагрузки пускателя, или внутри обмоток двигателя имеется обрыв. При необходимости защита может быть заблокирована микропереключателем № 3 и включением пускателя в режим генератора (и соответствующим программированием параметров альтернативной настройки*).

S.SCR или W.CON

Пробит один из тиристоров, короткое замыкание в обмотках двигателя или неправильный режим запускающих импульсов. (возможной причиной может стать неверное подключение оптоволоконных кабелей).

Проверьте омметром сопротивление между L_1-U , L_2-V , L_3-W ; сопротивление должно быть $> 20 \text{ K}\Omega$

Проверьте напряжение на клеммах U, V, W (от параллельной системы или независимой цепи шунтирования).

Причины выхода тиристорov из строя:

* Ток короткого замыкания, не отключенный из-за неправильного выбора предохранителей.

* Большие броски напряжения, не ограниченные внешними варисторами.

* Частые пуски при максимальных или несоответствующих условиях.

OVER TEMPERATURE

Перегрев радиаторов пускателя. Защита включается при температуре радиаторов свыше 85°C . Улучшите охлаждение или используйте шунтирование. Убедитесь, что пуски двигателя не происходят слишком часто.

EXTERNAL FAULT 1&2

НО контакт между клеммами 19-21 замкнут дольше двух секунд.

Проверьте состояние контакта и определите причины его замыкания.

WRONG PARAMETERS

Параметры не переданы из оперативной памяти в постоянную или наоборот. После замены микросхемы EPROM на другую с новым программным обеспечением или после включения нажмите **Reset**, затем **Mode** и одновременно и сохраните параметры по умолчанию одновременным нажатием **Store** и **Mode**.

(Если светодиод ошибки горит, нажмите **Reset** после сохранения параметров).

* ВНИМАНИЕ:

1. При работе в генераторном режиме защиты от пробоя тиристорov и неверного подключения не работают.
2. При любой ошибке сначала проверьте корректность подключения оптоволоконных кабелей (они должны быть вставлены на глубину 18 мм).

Технические характеристики

Общие характеристики:

Напряжение питания	Линейное 2300В, 3300В, 4160В, 6900В (другие номиналы по запросу (TBD)) + 10%-15%
Пиковое обратное напряжение	Для 2300В пиковое напряжение составляет 6900В Для 3300В пиковое напряжение составляет 9900В Для 4160В пиковое напряжение составляет 12,500В Для 6900В пиковое напряжение составляет 19,500В
Частота	45 – 65 Гц (фиксированная или плавно меняющаяся)
Питание цепей управления.....	110-230В (должно быть указано при заказе) +10% - 15%
Входы и выходы управления	Напряжение соответствует питанию цепей управления или по специальному заказу составляет 24-230В постоянного или переменного тока.
Нагрузка.....	Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

Параметры пуска и останова:

Номинальный ток пускателя.....	В соответствии с выбранным типом
Номинальный ток двигателя	50-100% от номинального тока пускателя
Характеристики управления насосом.....	6 выбираемых пользователем кривых для предотвращения повышенного давления при пуске и гидравлического удара при останове
Импульсный пуск.....	Импульс 80% $I_{ном}$, с настраиваемой длительностью 0.1-2 с, для пуска нагрузки с большим моментом трогания
Начальное напряжение	10-50% $I_{ном}$ (*5-85%), 5% - по специальному заказу
Ограничение тока.....	100-400% от номинального тока двигателя (*100-500%)
Время разгона.....	1-30 с (*1-90 с)
Время торможения	1-30 с (*1-90 с, но не при альтернативной настройке)
Альтернативная настройка	Вторая характеристика пуска / останова с отдельным заданием: номинального тока двигателя, начального напряжения, ограничения тока, времени разгона и времени торможения
Линейный разгон и ОС по скорости.....	12 выбираемых пользователем кривых, определяющих коэффициент обратной связи от тахометра для улучшения линейности.

* Свяжитесь с производителем

Защиты:

Превышение количества пусков	Максимальное количество пусков, диапазон: Off или 1-10, в течение периода времени 1-60 мин.
Задержка пуска.....	Период времени 1-60 мин после ошибки по превышению количества пусков, в течение которого пуск невозможен.
Длительное время пуска	Максимально допустимое время пуска 1-30 с. (*1-250 с).
Перегрузка по току	Две функции: Во время пуска отключает пускатель при 850% от $I_{ном}$, во время работы - при 200-850% $I_{ном}$, в обоих случаях в течение одного периода.
Электронная перегрузка (I^2t).....	Настраиваемый уровень 75-150% от номинального тока двигателя, настраиваемое время отключения при 500% $I_{ном}$ - 10-20 с.
Пониженный ток	Отключение при снижении тока до 20-90% $I_{ном}$ с задержкой времени 1-40 с.
Пониженное напряжение**.....	Отключение при снижении напряжения до 70-90% of $V_{ном}$. Задержка времени 1-10 с
Перенапряжение.....	Отключение при увеличении напряжения свыше 110-125% of $V_{ном}$. Задержка времени 1-10 с.
Потеря фазы.....	Отключение при отсутствии одной или двух фаз.
Последовательность фаз.....	Отключение при неверной последовательности фаз.
Пробой тиристора и неверное подключение.....	Предотвращение запуска или отключение, если двигатель не подключен или подключен неправильно, или один или более тиристоры пробиты.
Перегрев радиаторов.....	Отключение при температуре радиаторов свыше 85°C.
Внешняя неисправность 1	Отключение при замыкании внешних контактов более чем на 2 с.
Внешняя неисправность 2	Отключение при замыкании внешних контактов более чем на 2 с.
Дисбаланс токов.....	Отключение при дисбалансе выше установленного значения в течение заданного времени задержки.
Утечка на землю.....	Отключение при превышении током утечки на землю установленного значения в течение заданного времени задержки.
Включение питания без сигнала пуска	Отключение при отсутствии сигнала пуска в течение 30 с после подачи напряжения сети на вход пускателя.
Отсутствие замыкания шунтирующего контактора.....	Отключение, если не замкнуты одна или более фаз шунтирующего контактора.

* Специальные установки, расширенный диапазон

** С опцией автоперезапуска

*** Будет введено в будущем

Технические характеристики

Управление:

Дисплей жидкокристаллический с выбором одного из 4-х языков и 8 светодиодов
Клавиатура 6 кнопок для простой установки
Вспом. контакт – Непосредственный 1 З/О, 8А, ~250В, 2000ВА
Вспом. контакт – Окончание разгона 1 З/О, 8А, ~250В, 2000ВА
Контакт ошибки 1 З/О, 8А, ~250В, 2000ВА
Последовательная связь RS 485 с протоколом MODBUS для полного контроля и управления

Температуры: Работа -10° - 50°С
Хранение -20° - 70°С

Стандарты:

Степень защиты IP 00 шасси
IP 32 стандарт.
IP 54 опция

Цвет RAL 7032 стандарт
Другие цвета - опция

Условия нормальной работы:

Высота над уровнем моря Не более 1000 м.
Свяжитесь с производителем при необходимости работы на больших высотах.
Влажность Не более 95% при +50°С или 98% при 45°С.

Потребляемая мощность(IP 00):

Максимальное потребление 350 ВА при пуске и менее 20 ВА в других режимах